


AeroDek luftehatt og mansjett


Monteringsanvisning

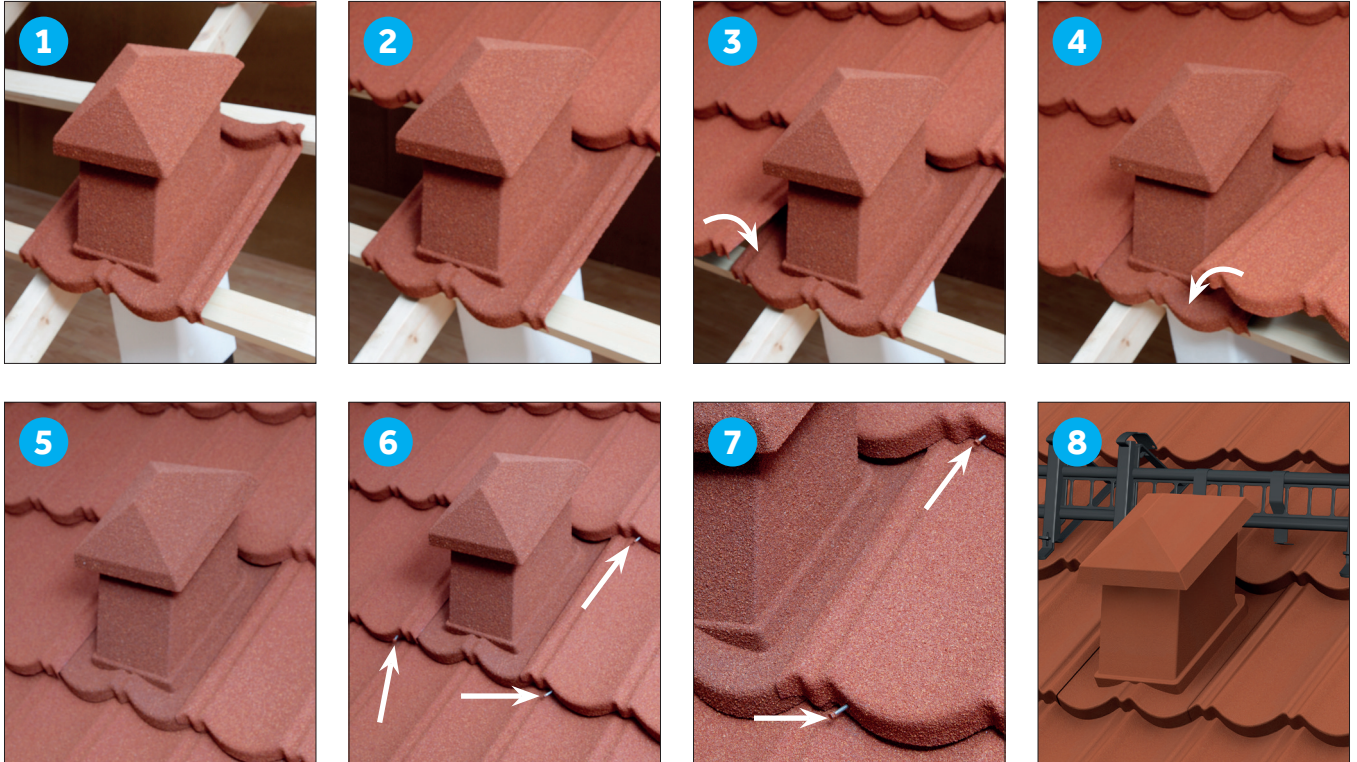

- Luftehatten har flens som AeroDekprofilen
- Flensen på luftehatten skal ligge under takpannen i bakkant og på hver side, og over takpannen i forkant.
- Luftehatten klemmes fast av takpannen i bakkant og på sidene. Takpannene festes med skruer (se fig. 6 og 7).
- Lufterøret skal tilleggisoleres.
- Tekk inn røret mot undertaket med mansjetten med selvklebende butylkrave. For å få god klem mot underlaget anbefaler vi bruk av en klemlist i metall. Se prinsippskisse på baksiden.
- Snøfanger skal benyttes hvis luftehatt monteres mer enn 1 m fra mønet.

AeroDek Luftehatt og mansjett

Monteringsanvisning

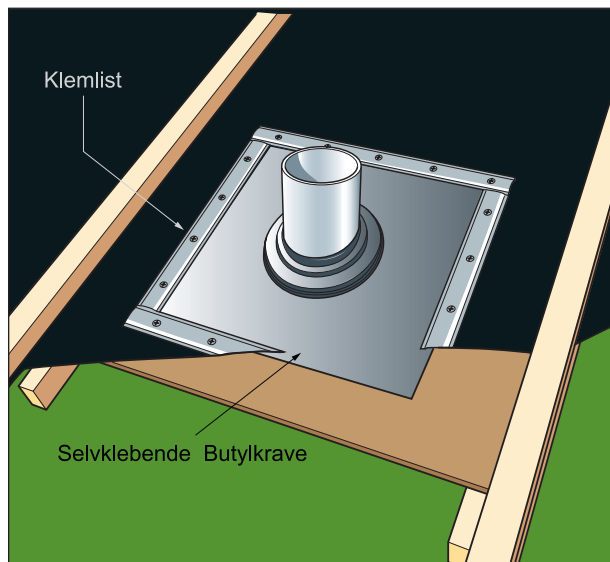

Tekk inn røret mot undertaket med mansjetten med selvklebende butylkrave. For å få god klem mot underlaget anbefaler vi bruk av en klemlist i metall.