


Quadro Plus soilhatt og mansjett

Monteringsanvisning

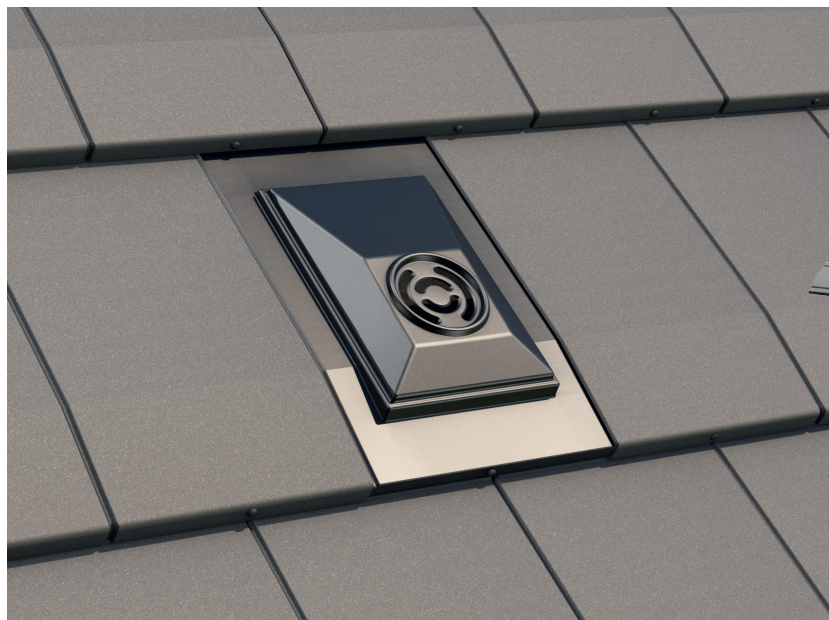

- Soilhatten har flens som Quadroprofilen og monteres samtidig med takpannene. Soilhatten klemmes fast av takpannen i bakkant og på sidene. Det skal ligge to strenger med BMI Fugemasse mellom plate og plastflens.
- Quadropannene festes på siden av plastflensen. Det skal ikke skrues gjennom platen.
- Lufteøret kappes i enden og monteres på soilhatten.
- Lufteøret skal tilleggisoleres.
- Tekk inn røret mot undertaket med mansjetten med selvklebende butylkrave. For å få god klem mot underlaget anbefaler vi bruk av en klemlist i metall. Se prinsippskisse.
- Slangetilkobling: Ø 110 mm

