MONIER

Divoroll
DUO MAXIMUM

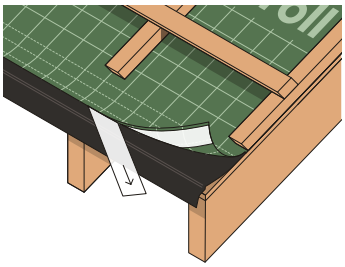

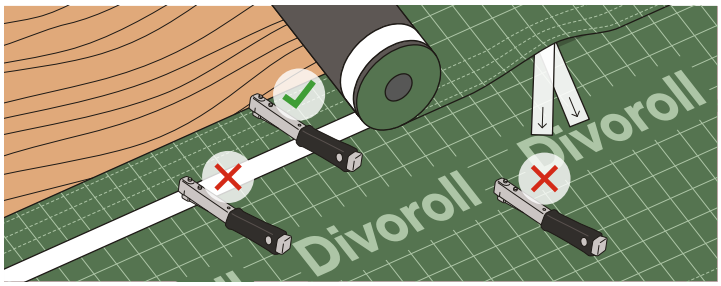

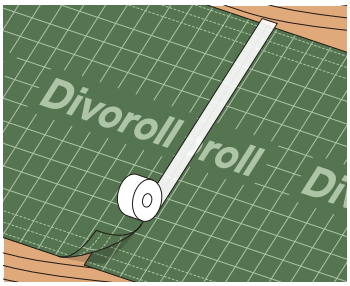

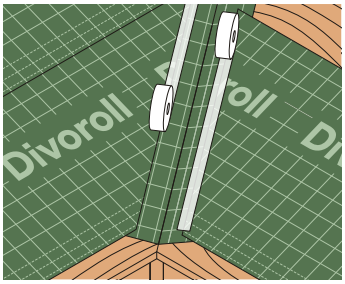

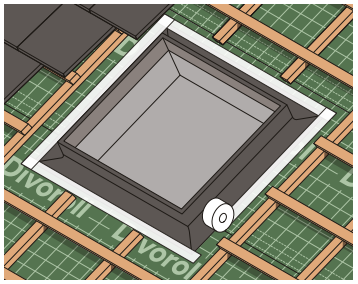

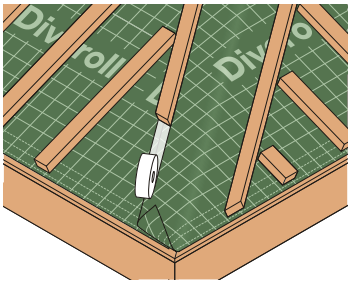

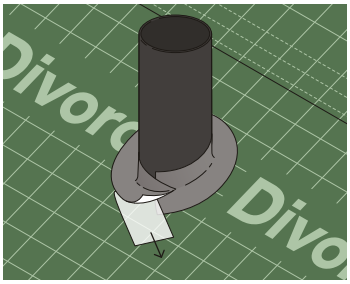

DIT HEBT U NODIG
- Divoroll Clima Tape;
- Flexiroll Alu;
- Universele Nagel-afdichtingsband.-

GEREEDSCHAP
- Rolmaat en potlood;
- Accu-schroef-machine;
- Zaag;
- Hamer;
- Tacker en nieten;
- Schaar of foliesnijder.

VOORBEREIDING EN ADVIES
- Divoroll onderdakfolie kan zowel rechtstreeks op het dakbeschot worden aangebracht als op tengels of sporen;
- Let op dat Divoroll onderdakfolie bij het plaatsen over isolatie niet omhoog wordt gedrukt, zodat de ventilatie niet belemmerd wordt;
- Vermijd ventilatie tussen de Divoroll onderdakfolie en de isolatie, om de luchtstroming tussen de isolatie te beperken;
- Werk alle naden van het dakbeschot aan de binnen-zijde luchtdicht af om luchtstroming van binnen naar buiten te voorkomen;
- Voorkom langdurige blootstelling van de dakcon-structie aan daglicht (uv-straling) of hevige regenval, dek eventueel de onderdakfolie af. Divoroll toege-past op een dakvlak mag maximaal 12 weken aan daglicht blootgesteld worden. In die periode moet u de dakbedekking afwerken, bijvoorbeeld met Monier dakpannen;
- Past u folie toe in de kiel, voer dan de kielconstructie zo uit dat eventuele afwatering over de onderdak-folie in de kielgoot of buiten de constructie wordt afgevoerd.

VERWERKINGSSTAPPEN
1 Breng de Divoroll onderdakfolie evenwijdig aan de dakvoet aan, in horizontale banen licht doorhangend op de dakconstructie. Zorg dat eventueel lekwater in de goot of buiten de constructie wordt afgevoerd. Bescherm de Divoroll onderdakfolie die onder de dakbedekking uitkomt tegen daglicht (uv-straling), bijvoorbeeld met een Monier Kombi dakvoetprofiel.

2 Breng de Divoroll onderdakfolie altijd lekwateraf-voerend aan, op zo'n manier dat gootvorming en stilstaand water op de folie wordt voorkomen. Keer de bedrukte zijde naar buiten. Pas mechanische bevestiging, aan de onderconstructie, uitsluitend onder de overlapping toe en houd een overlapping van minimaal 100 mm aan. Als de dakhelling <22° is, dan minimaal 150 mm aanhouden. Laat Divoroll on-derdakfolie ter plaatse van de nok en/of noordboom doorlopen, bij voorkeur onder de ruiter door.

3 Zet bij dakdoorbrekingen de Divoroll onderdakfolie minimaal 40 mm omhoog tegen de dakdoorbre-king. Werk de aansluiting (zoals bij dakvensters of dakkapellen) water- en luchtdicht af, bij voorkeur met de Flexiroll Alu. Druk altijd de kleefstroken zorgvul-dig onderling aan. Repareer beschadigingen aan de onderdakfolie direct met Divoroll Clima Tape.

4 Breng over de Divoroll onderdakfolie altijd een voldoende hoge tengel aan voor de ventilatie van de dakspouw en de afvoer van eventueel lekwater. Werk het dak verder af met panlatten en dakbedekking.