


## COMBIPAN EN COMBIVENT

(TOEPASBAAR BIJ ALLE DAKPANMODELLEN)

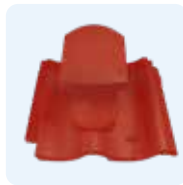

Combipan



Universele Combivent

Universeel



Combivent



Universele Combipan

Universeel

### Dit hebt u nodig

- (Optioneel) afdichtingsring onderdakfolie;
- Flexiroll Alu universele afdichtingsband;
- (Optioneel) adapter (bij Combipan);
- Kunststof verlengstuk;
- (Euro-)panhaak;
- Flexibele slang;
- RVS torxschroeven & neopreen-volgring 5 x 40 mm.

### Gereedschap

- Potlood;
- Hamer;
- Accu-schroefmachine;
- Gatenzaag Ø 130 mm;
- Elektrische boormachine;
- Stanley mes.

### Vorbereiding en advies

- Modelgebonden (De Nieuwe Hollander-V, Low Pitch System, OVH 200, OVH 206, Signy-Finnez, Tegalit, Tuile Plat en VH-Variabel);
- Universeel (kunststof indekelement).

### Verwerkingsstappen



1

Teken op het onderdak de ronde uitsparing af met de hiervoor bestemde mal of met het panmodel van toepassing. Wordt er een onderdakfolie gebruikt, dan is het beter in het geboorde gat de Afdichtingsring onderdakfolie voor Combipan of Combivent te plaatsen (volg de instructies in de verpakking). U kunt de aansluiting van de doorvoer met het onderdak ook afwerken met Flexiroll Alu.



2

Plaats de dakdoorvoer. Past u Flexiroll Alu toe, vorm deze dan aan rond de doorvoer. Let op: bij toepassing van het kunststofmodel Stonewold moet u een stukje extra panlat gebruiken boven op de bestaande panlat, in verband met de positie van de ophangnokken bij dit model.



3

Dek de dakdoorvoer in. Zet de pannen links en rechts van de doorvoer vast met RVS torxschroeven & neopreen-volgring (dit geldt niet voor de Combipan / Combivent in OVH 200, OVH 206, Signy-Finnez, Stonewold Tuile Plat en VH-Variabel uitvoering). Bij kleine(re) panmodellen moet u mogelijk wat slijpwerk aan de omliggende dakpannen uitvoeren.



4

Verwijder de beschermfolie van de kleefstrook aan de onderzijde van het universele indekelement (geldt niet voor de modelgebonden uitvoeringen). Vorm vervolgens de onderslab aan in het profiel van de onderliggende pan (geldt niet voor de modelgebonden uitvoeringen). Aan de binnenzijde werkt u de dakdoorvoer luchtdicht af, bijvoorbeeld met Flexiroll Alu.