


DIVOROLL ONDERDAKFOLIES

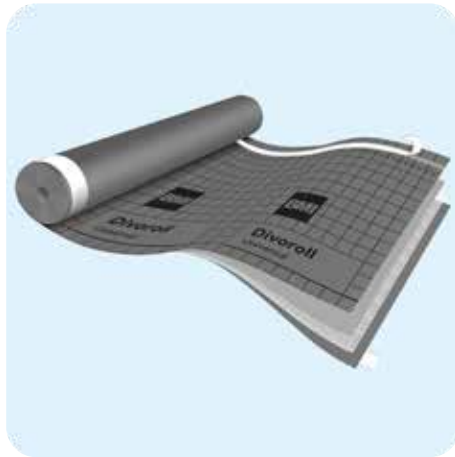

Universeel

Dit hebt u nodig

- Foliereparatie tape of Flexiroll alu universele afdichtingsband.

Gereedschap

- Duimstok en potlood;
- Accu-schroefmachine;
- Zaag;
- Hamer;
- Tacker en nieten;
- Schaar of foliesnijder.

Vorbereiding en advies

- Zorg voor een vlakke, haakse ondergrond;
- Divoroll onderdakfolie kan zowel rechtstreeks op het dakbeschoot worden aangebracht als op tengels of sporen;
- Let op dat Divoroll onderdakfolie bij het plaatsen over isolatie niet omhoog wordt gedrukt;
- Vermijd ventilatie tussen de Divoroll onderdakfolie en de isolatie;
- Werk alle naden aan de binnenzijde luchtdicht af;
- Voorkom langdurige blootstelling van de dakconstructie aan daglicht (uv-straling) of hevige regenval, dek eventueel de onderdakfolie af. Divoroll toegepast op een dakvlak mag maximaal 4 weken aan daglicht blootgesteld worden. In die periode moet u de lichtdichte afwerking, bijvoorbeeld Monier pannen, aanbrengen;
- Past u folie toe in de kil, voer dan de kilconstructie zo uit dat eventuele afwatering over de onderdakfolie door de kilgoot of buiten de constructie wordt afgevoerd.

Verwerkingsstappen



1

Breng Divoroll onderdakfolie evenwijdig aan de dakvoet aan, in horizontale banen licht doorhangend op de dakconstructie. Zorg dat eventueel lekwater buiten de constructie wordt afgevoerd. Bescherm Divoroll onderdakfolie die onder de dakbedekking uitkomt tegen daglicht (uv-straling).



2

Breng Divoroll onderdakfolie altijd lekwaterafvoerend aan, op zo'n manier dat gootvorming wordt voorkomen. Keer de bedrukte zijde naar buiten. Pas mechanische bevestiging aan de onderconstructie uitsluitend onder de overlapping toe en houd de minimale overlapping aan: tenzij dak 22° is, dan 150 mm. Laat Divoroll onderdakfolie ter plaatse van de nok en/of hoekkeper doorlopen, bij voorkeur onder de ruiter door.



3

Zet bij dakdoorbrekingen de Divoroll onderdakfolie minimaal 50 mm omhoog tegen de dakdoorbreking. Werk de aansluiting (zoals bij dakvensters of dakkapellen) water- en luchtdicht af, bij voorkeur met Flexiroll Alu. Druk altijd de kleefstroken zorgvuldig onderling aan. Repareer beschadigingen aan de onderdakfolie direct met Foliereparatie tape of Flexiroll Alu.



4

Breng over de Divoroll onderdakfolie altijd een voldoende hoge tengel aan voor de ventilatie van de dakspouw en de afvoer van eventueel lekwater. Werk het dak verder af met panlatten en dakbedekking.