

ICOPAL LISTTÄCKNING

En metod som passar lika bra på såväl gamla som nya hus.



TIDLÖSA OCH ESTETISKA



Listtak - gammaldags estetik i modern tappning

Listtäckning är en takläggningsmetod med gamla anor. Metoden innebär att takpappen läggs över trekantiga lister fastsatta i takets fallinje. Ursprungligen gjordes detta i första hand av praktiska skäl. Genom att ha trekantiga lister under takpappens skarvar och sedan täcka dessa med ytterligare papp, så förhindrades regnvatten att tränga in i skarven. En annan fördel var att pappen spikades i listerna och inte direkt i takpanelen. På så sätt påverkades inte pappen av träpanelens rörelser på grund av fukt eller värme.

Listtäckning är en metod som fortfarande används och som blir allt mer populär. Men med dagens moderna takprodukter är det inte längre de praktiska skälen som är viktigast när ett listtak ska läggas. Idag är det framför allt listtakens tidlösa och estetiska utseende som gör dem populära.

Listerna ger taket en struktur som i kombination med ytskiktets gnistrande yta skapar en mycket spännande effekt. Listerna gör ett papptak både karaktärsfullt och elegant. På många gamla hus är listtäckning det självklara valet för att bibehålla husets karaktär. Men listtak passar även utmärkt på nya hus då det är både tidlöst och smakfullt.

Dagens takprodukter är på alla sätt överlägsna de som användes till de ursprungliga listtaken. Därför har också tekniken att lägga taken förändrats. Ursprungligen lades ett listtak som så att papp först lades mellan listerna så att vådernas kanter möttes på listens krön. Över listen tjärades sedan en remsa fast för att skydda skarven. Takfot och nockkappa monterades sist. Hur listtak läggs idag kan du läsa om längre bak i broschyren.



Listtak - en fröjd för ögat

Listtak är tidlösa och vackra. De passar lika bra på gamla som nya hus.

Det kan du se på bilderna på följande sidor. Titta och bli inspirerad!







Så här läggs ett listtak

Att tänka på!

Noggrannhet är särskilt viktigt när ett listtak läggs. I och med takets komplexitet och utformning syns misstag tydligt. Följ därför dessa instruktioner noga.

Underlaget

På ett modernt listtak används en underlags täckning som grund. Micoral YAM 2000 är särskilt lämpligt som underlag till listtak. Om takets lutning understiger 18° måste skarvarna klistras med icoklister. Detta behövs inte om underlagspapp med klisterkant använts.

Listerna

Dimensionen på de karaktäristiska trekantslisterna ska vara som en 50 x 50 mm regel kluven diagonalt. Mät ut takets mittpunkt för att få en lämplig

startpunkt för monteringen. Listerna monteras med ett inbördes mellanrum på 690 mm. De ska vara så långa att de börjar 250 mm från taknock och slutar 300 mm från takfoten. Fasa listernas ändar.

Ytskiktet


Använd Icopal Mono 501 P eller PR (inte Mono 501 PM) för listtäckning. Produkten ska delas i 670 mm respektive 330 mm bredd. Det går att få produkten tillskuren i rätt bredd innan leverans.

För att få ett bra resultat vid temperatur under 0°C måste produkterna förvärmas. Utan förvärmning kan veck uppstå efter att tätskiktet lagts. Förvärm i ett tält eller släp med kapell. En värmevläkt på 2000 watt är lämplig som värmekälla (tänk på att använda vläkt av rätt skyddsklassning).





Montering

1) Börja med att montera en underlagsteckning på taket. Micoral YAM 2000 är särskilt lämplig som underlag. Där efter monteras listerna på takytan med ett mellan rum på 690 mm. Listerna skall börja 250 mm frånnock och sluta 300 mm från takfoten.

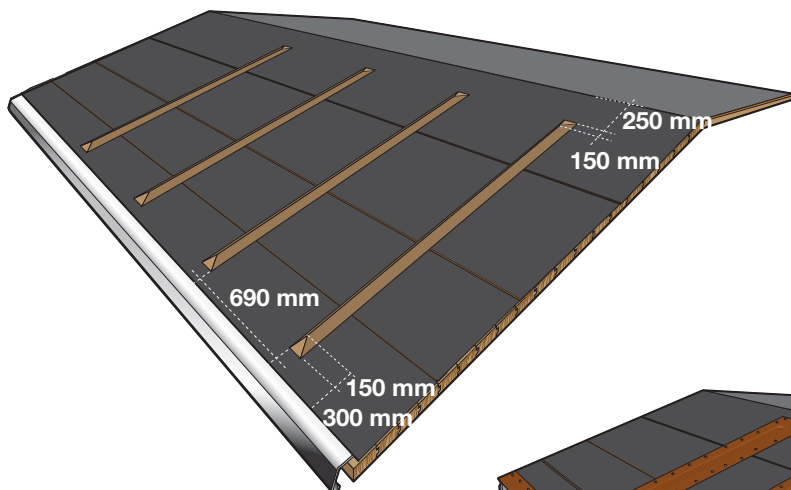

2) Börja med att montera en 500 mm bred fotvåd från gavel till gavel. Snitta våden vid varje list och vik därefter pappen över. Spika våden i överkant med cc 100 mm. Därefter monteras en 330 mm bred remsa över listerna. Remsan måste svetsas fast för att resultatet skall bli bra. Spika längs kanterna med cc 100 mm. Vid nock och takfot ska remsans ändrar skäras upp så att de kan läggas omlott över listens fasade kant och en bit ner på taket.

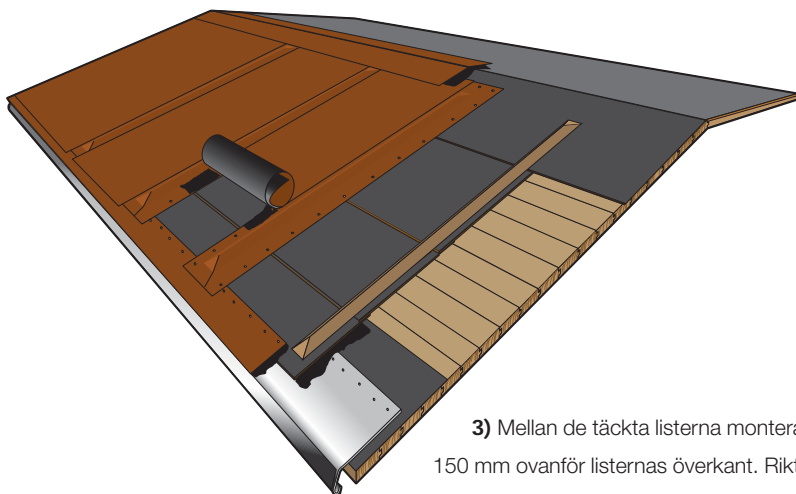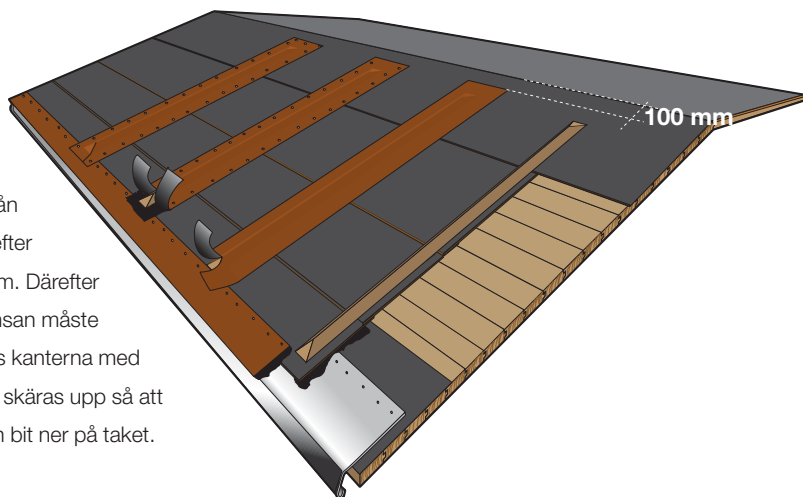

3) Mellan de täckta listerna monteras en 670 cm bred våd. Den ska börja ca 150 mm ovanför listernas överkant. Rikta in våden noggrant så den passar mellan listerna. Fäst den i ovankant med pappspik cc 100 mm. Svetsa fast våden med varmluft, ca 200 mm på varje sida. Tänk på att låta våden sträcka sig innan svetsningen påbörjas. Våden ska täcka fotremsan med 150 mm. Avsluta med att montera en nockkappa. Kappan ska vara så bred att den täcker ändorna på remsan över listerna och våderna däremellan. Kappan svetsas fast.



ICOPAL AB

Box 848, 201 80 Malmö

Besöksadress: Skeppsbron 11

Tel 040-24 74 00

Fax 040-97 98 62

Konsumentkontakt tel: 020-45 11 00

Kundservice mail: kundservice@icopal.se

www.icopal.se



TIDLÖSA OCH ESTETISKA

