


METALEN KILGOOT PROFILO-S ONDER DE PANLATTEN

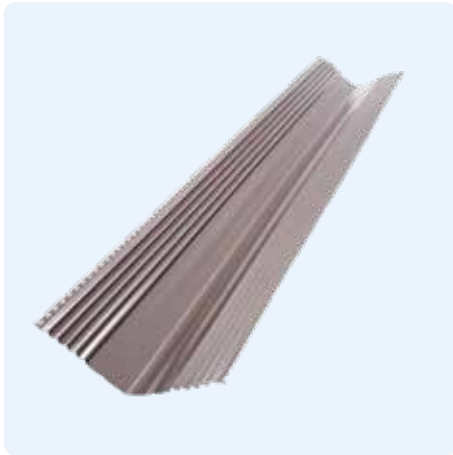

Universeel

Dit hebt u nodig

- Metalen kilgoot Profilo-S;
- Vogelmuisschroot;
- RVS torxschroeven & neopreen-volgring 5 x 40 mm;
- Wakaflex 140 mm breed (bij dwarskap).

Gereedschap

- Duimstok en potlood;
- Accu-schroefmachine;
- Schroeven 3,5 x 25 mm;
- Hamer;
- Nagels;
- Zaag;
- Knabbelschaar voor het afkorten of inknippen van de metalen kilgoot Profilo-S.

Vorbereiding en advies

- Zorg dat de ondergrond vlak, haaks, hard en dragend is;
- Breng in het kilbereik een waterkerende voorziening aan;
- Past u folie op het onderdak toe, breng dit door de kil aan;
- U kunt de Profilo-S ook rechtstreeks op sporen (h.o.h. maximaal 500 mm) monteren.

Verwerkingsstappen



1

Monteer de kilgoot op de harde ondergrond van het dakelement met schroeven 3,5 x 25 mm h.o.h. maximaal 200 mm in de daarvoor bestemde buitenste rand.



2

Monteer van dakvoet naar nok met een onderlinge overlap van 100 mm. De aansluiting tussen 2 kilgoten (bij dwarskap) werkt u waterdicht af met Wakaflex 140 mm breed.



3

Breng in het kilbereik aan beide zijden van de kil de folie afwaterend aan. Bevestig deze op de dakplaat met de tengels. Zaag de tengels in de kil in de lijn van de kil. Breng langs de kilgoot een tengel zoomlat aan en houd tussen tengel en tengel zoomlat een opening van ca. 5 mm.



4

Breng de panlatten aan op tengels van voldoende lengte, met minimaal 100 mm overlapping op het kilgootprofiel.



5

Monteer een zoomlat tegen de panlatten met koppelstrips en schroeven 4 x 25 mm.



6

Schroef per panlat de zoomlat vast met de koppelstrips en schroeven.



7
Monteer de vogelmuisschroot op de zoomlat van de panlaten met schroeven 4 x 25 mm, zo dat de vingers met de muivering (dwarsverbindingen) omhoog wijzen.



8
Sluit de Vogelmuisschroten op elkaar aan met het contra profiel aan het uiteinde.



9
Werk de zoomlat aan beide zijden van de kilgoot verder af met Vogelmuisschroten van dakvoet naar nok.



10
Dek de kil vervolgens in met dakpannen. Voorkom te klein gezaagde stukjes dakpan door dubbel verlijmde dakpannen met een dubbele werkende breedte toe te passen. Bevestig de gezaagde dakpannen mechanisch met schroeven 4 x 40 mm in de panlatten.

