


METALEN KILGOOT PROFILO-S

KILGOOT OP DE PANLATTEN IN DE KIL

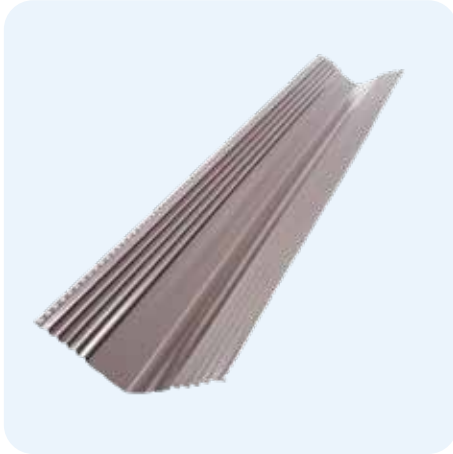

Universeel

Dit hebt u nodig

- UVS Vogelschroot;
- Wakaflex 140 mm breed (bij dwarskap).


Gereedschap

- Duimstok en potlood;
- Accu-schroefmachine;
- Zaag;
- Metaalschaar;
- Hamer;
- Schroeven 4 x 30 mm;
- Nagels;
- Knabbelschaar voor het op maat maken van de metalen kilgoot Profilo-S.

Vorbereiding en advies

- Zorg dat de ondergrond vlak en haaks is;
- Breng in het kilbereik een waterkerende voorziening aan;
- Past u folie op het onderdak toe, breng dit door de kil aan zodat eventueel lekwater door de kil buiten de constructie wordt afgevoerd;
- Bij vlakke dakpannen moet de Profilo-S kilgoot ca. 10 mm in de panlat ingelaten worden.

Verwerkingsstappen

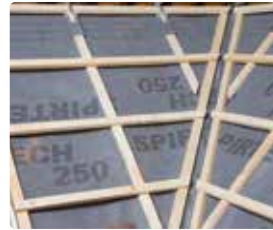

1
Breng de tengels op maat aan in de kil en zaag ze evenwijdig aan de lijn van de kil.



2
Monteer de panlatten op de panlatafstand die hoort bij het dakpanmodel. Monteer panlatten van voldoende lengte op de tengel zoomlat.



3
Leg de Profilo-S kilgoot op de panlatten en monteer deze aan beide zijden op de panlatten met schroeven, 4 x 30 mm, maximaal 300 mm h.o.h.



4
Monteer de Profilo-S met een overlap van 100 mm over elkaar van dakvoet naar nok en knip deze op maat met een metaalschaar aan de dakvoet en tegen de ruiter in de nok. De aansluiting tussen twee Profilo-S kilgoten (bij dwarskap) werkt u waterdicht af met een strook Wakaflex 140 mm breed.



5
Schroef op de Profilo-S kilgoot aan beide zijden de UVS Vogelschroot vast met schroeven 4 x 30 mm.



6
Dek de kil en het dakvlak vervolgens in met dakpannen. Hou tussen de gezaagde panen bij voorkeur een opening van minimum 100 mm aan. Bevestig gezaagde dakpannen mechanisch.

