

Undertagstilbehør

Flexaftræk & faldstammeudluftning placering


| PROFIL | HÆTTE | AFSTAND FRA LÆGTE OVERKANT - CM | AFSTAND FRA TAGSTEN TIL HØJRE - CM |
|-------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| Achat 12v | Sanitær ventilationshætte 15x15 cm, isorør og adapter Ø160 mm | 23,70 | 22,70 |
| KDN VH | Sanitær ventilationshætte 15x15 cm, isorør og adapter Ø160 mm | 18,50 | 20,50 |
| B&C, Dobbelt S | Sanitær ventilationshætte 15x15 cm, isorør og adapter Ø160 mm | 19,10 | 14,90 |
| Nortegl | Sanitær ventilationshætte 15x15 cm, isorør og adapter Ø160 mm | 22,80 | 26,65 |
| Hollander V | Sanitær ventilationshætte 15x15 cm, isorør og adapter Ø160 mm | 24,30 | 22,80 |
| Minster | Sanitær ventilationshætte 15x15 cm, isorør og adapter Ø160 mm | 20,00 | 11,80 |
| Nova | Sanitær ventilationshætte 15x15 cm, isorør og adapter Ø160 mm | 20,50 | 22,70 |
| Dantegl Gammel Dansk | Sanitær ventilationshætte 15x15 cm, isorør og adapter Ø160 mm | 18,00 | 20,00 |
| Dantegl Gammel Dansk, Økonomi | Sanitær ventilationshætte 15x15 cm, isorør og adapter Ø160 mm | 21,00 | 20,60 |
| KDN OVH | Sanitær ventilationshætte 15x15 cm, isorør og adapter Ø160 mm | 17,50 | 23,60 |

| PROFIL | HÆTTE | AFSTAND FRA LÆGTE OVERKANT - CM | AFSTAND FRA TAGSTEN TIL HØJRE - CM |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Dantegl Gammel Dansk, Økonomi | Faldstammeudluftning Ø75 mm | 23,20 | 7,60 |
| KDN VH | Faldstammeudluftning Ø75 mm | 22,50 | 7,00 |
| Dantegl Gammel Dansk | Faldstammeudluftning Ø75 mm | 20,70 | 7,80 |
| Nortegl | Faldstammeudluftning Ø75 mm | 27,00 | 10,20 |
| Hollander V | Faldstammeudluftning Ø75 mm | 26,40 | 22,80 |
| B&C, Dobbelt S | Faldstammeudluftning Ø75 mm | 19,80 | 13,90 |
| Minster | Faldstammeudluftning Ø75 mm | 24,70 | 11,80 |
| Nova | Faldstammeudluftning Ø75 mm | 25,10 | 22,70 |
| Achat 12v | Faldstammeudluftning Ø75 mm | 28,90 | 22,70 |

OPMÅLING FRA OVERKANT LÆGTE



OPMÅLING FRA TAGSTEN TIL HØJRE

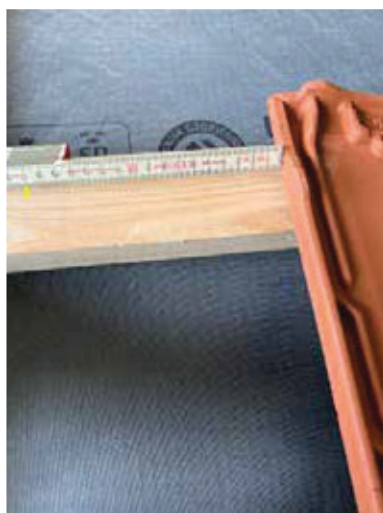

Monteringsvejledning

(Frithængende/ fast undertag)

Gennemføring til undertag Ø160 & Flexaftræk



Indhold: 1 gennemføring (base-ring, flip-ring, lock-ring), 2 stropper, 1 skabelon.




Tjek skema for mål til opmærkning ud for aktuell tagsten. Afmærk for placering af centrum på skabelon. Mål fra sidste tagsten lagt til højre samt fra overkant lægte.



Hold center af skabelon fast med skrue eller søm i markering i undertaget.



Afmærk rundt om skabelonen for udskæring af hul. Ved fast undertag klæbes gennemføring oven på undertag med Icopal Tagklæber.

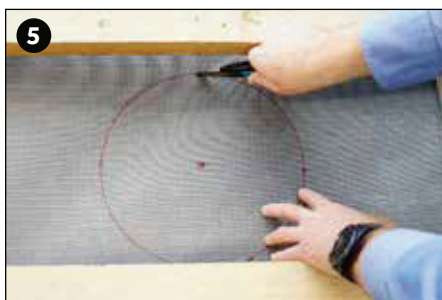

Udskær hul i undertaget langs markering. Ved Bitumen banevareundertag skæres hul radius evt. +5 mm større. Skær hul i underlag ved fast undertag.



Monter gennemføringen i undertaget, ved dertil indrettet spor.



Drej gennemføringen med uret indtil de to montagehanke vender op ad mod tagryggen.



Luk den øverste ring (flip-ring) ved af folde den ned mod undertaget.



Monteret – set indefra.



Monter stropper i montagehanke og fastgør til lægte.



Gennemføring færdig monteret.



Isæt aftrækshætte med rund isørør og fortsæt monteringen af tagdækningen. Hætten fastgøres med sidefalsbinder eller tagsten rundt om hætten fastgøres.

Ved montage af Flexaftrækshætte på B&C Danflock, monteres aftrækshætte, uden gennemføring til undertag. Hætten tætnes mod tagsten med B&C Mastic og B&C Strips. **Se mere i *Montagevejledning for Teg og Beton* på bmggroup.com/dk**
Vejledningen er generel. Der kan være specifikt undertagsmateriale, lokale forhold som vejrlig eller myndighedskrav der kan ændre kravene til monteringen.