

# MONTAREA ȚIGLELOR REVIVA


## Distanța maximă între șipci în funcție de înclinarea acoperișului:

25° - 30° = 28 cm

30° - 35° = 29 cm

35° - 45° = 30 cm


> 45° = 31 cm

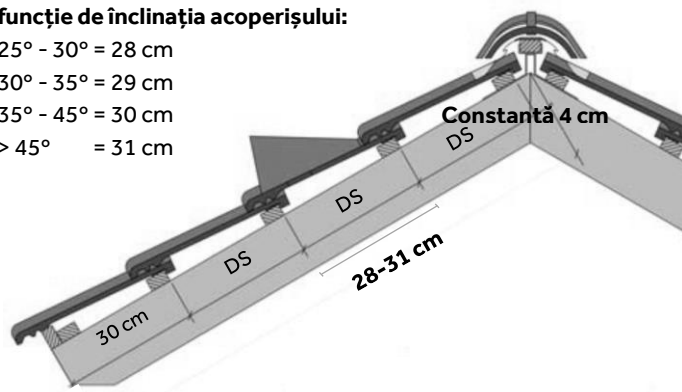

Distanța de la streășină 30 cm (constantă)


## Pregătirea:

Lățuirea șipcilor se face în funcție de înclinarea acoperișului. Datorită ciocurilor de prindere (foarte practice), țiglele BMI Bramac sunt ușor de montat pe șipci.

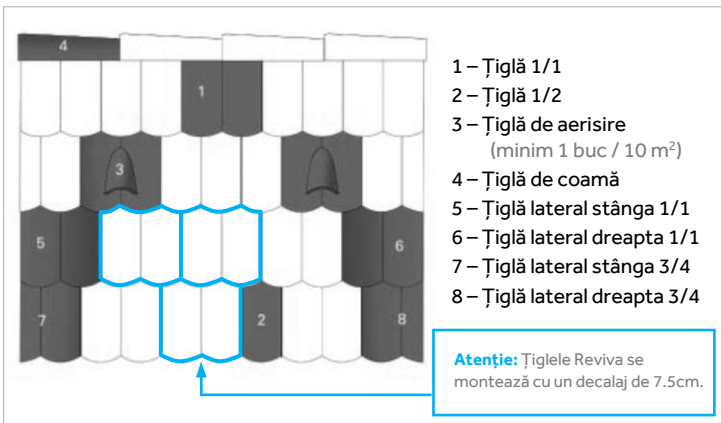



## Montajul:

Montajul țiglelor se face de la dreapta la stânga și de la streășină la coamă (de jos în sus).

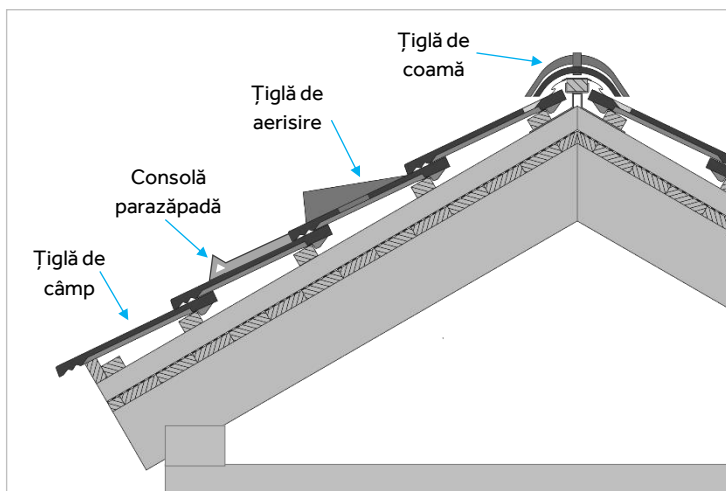


## Îmbinare perfectă:

Țiglele Bramac se potrivesc perfect cu întregul sistem de accesorii BMI Bramac, astfel încât sunt ușor și rapid de montat.

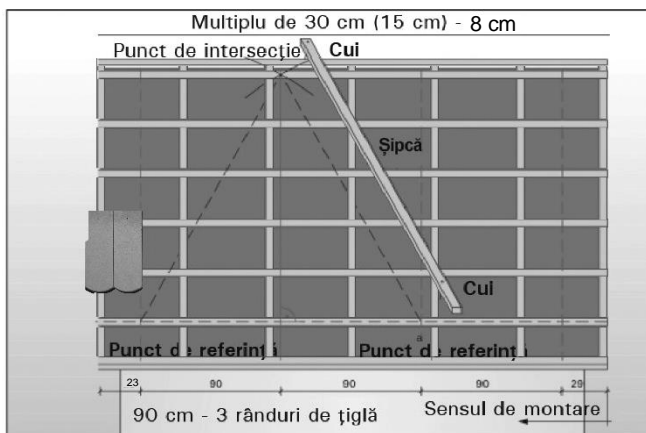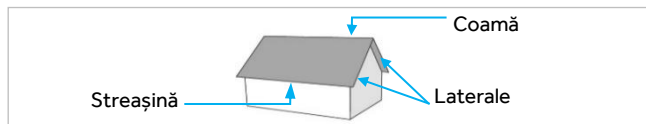

## Pregătirea:

Trasarea și unghiul de cădere sunt bazele unui montaj ireproșabil, atât din punct de vedere estetic, cât și tehnic.

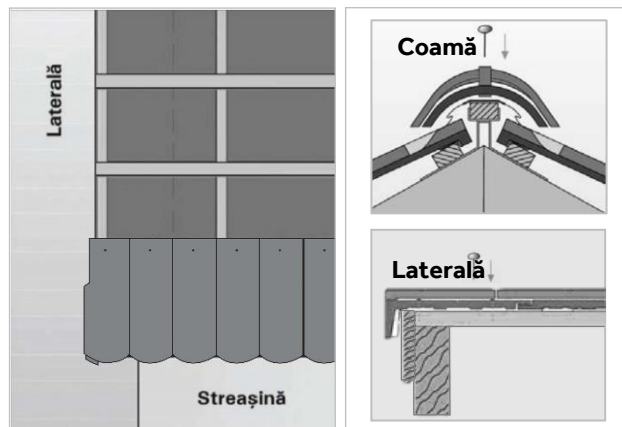

## Perimetrul acoperișului trebuie întotdeauna asigurat:

Ca măsură de siguranță, țiglele laterale, țiglele de coamă, țiglele de la streășină, de la coamă și țiglele din zona doliei trebuie prinse în cuie de șipcile suport.

## Sistem parazăpadă:

Se recomandă folosirea consolelor parazăpadă.

## Sistem coamă:

Pentru montajul ventilat al coamei se recomandă utilizarea suporturilor șipcă coamă și a benzilor de coamă (ex. Figaroll Plus, Basicroll).

## Sistem ventilare streășină:

Pentru montajul ventilat și protejat al streășinii, se recomandă utilizarea benzilor aerisire protecție streășină.

**i** Pentru informații suplimentare, vă rugăm accesați siteul [www.bmigroup.com/ro](http://www.bmigroup.com/ro)