

MONTAREA ȚIGLELOR TECTURA


Distanța maximă între șipci în funcție de înclinarea acoperișului:

25° - 30° = 28 cm

30° - 35° = 29 cm

35° - 45° = 30 cm

> 45° = 31 cm

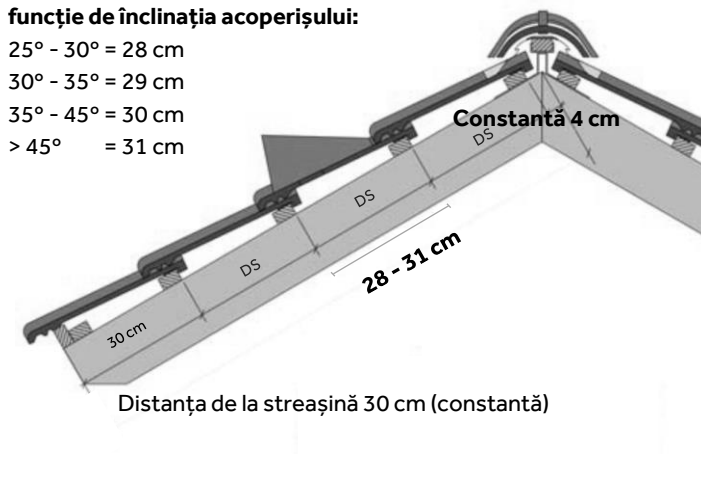


Distanța de la streașină 30 cm (constantă)

Pregătirea:

Lățuirea șipcilor se face în funcție de înclinarea acoperișului.


Datorită ciocurilor de prindere (foarte practice), țiglele Bramac sunt ușor de montat pe șipci.

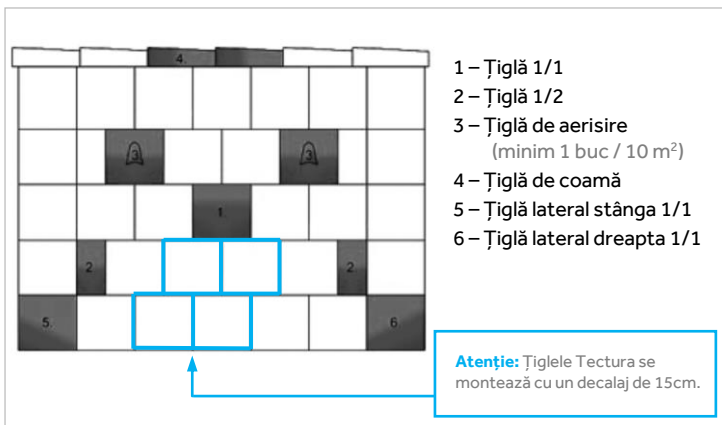

Atenție: Țiglele Tectura se montează cu un decalaj de 15cm.



Montajul:

Montajul țiglelor se face de la dreapta la stânga și de la streașină la coamă (de jos în sus). Montajul țiglelor se face decalat, cu ajutorul țiglelor 1/2, la fel ca în imaginea de mai sus.

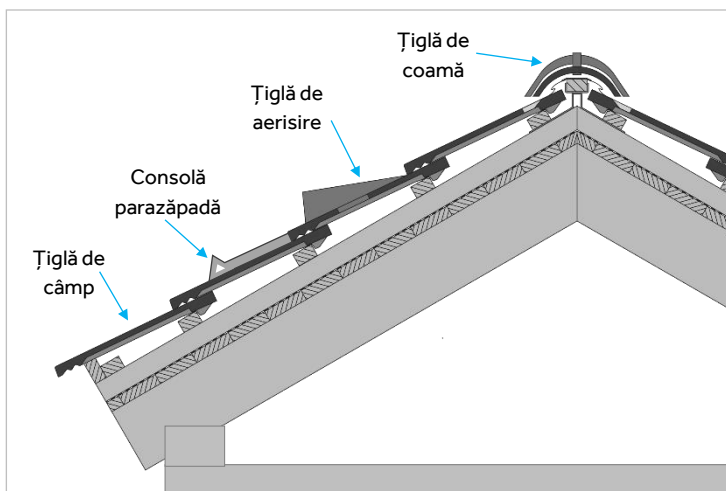


Îmbinare perfectă:

Țiglele Bramac se potrivesc perfect cu întregul sistem de accesorii BMI Bramac, astfel încât sunt ușor și rapid de montat.

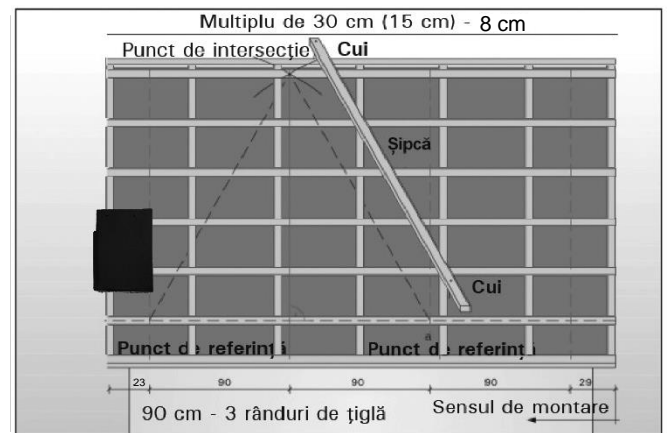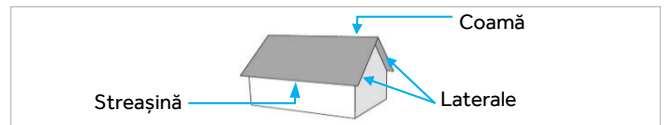

Pregătirea:

Trasarea și unghiul de cădere sunt bazele unui montaj ireproșabil, atât din punct de vedere estetic, cât și tehnic.

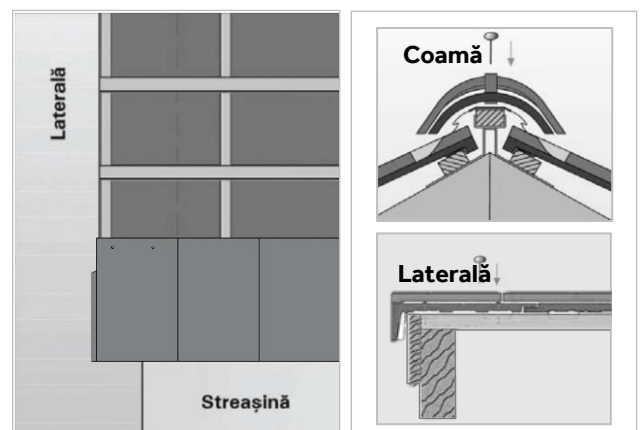

Perimetrul acoperișului trebuie întotdeauna asigurat:

Ca măsură de siguranță, țiglele laterale, țiglele de coamă, țiglele de la streașină, de la coamă și țiglele din zona doliei trebuie prinse în cuie de șipcile suport.

Sistem parazăpadă:

Se recomandă folosirea consolelor parazăpadă.

Sistem coamă:

Pentru montajul ventilat al coamei se recomandă utilizarea suporturilor șipcă coamă și a benzilor de coamă (ex. Figaroll Plus, Basicroll).

Sistem ventilare streașină:

Pentru montajul ventilat și protejat al streașinii, se recomandă utilizarea benzilor aerisire protecție streașină.

i Pentru informații suplimentare, vă rugăm accesați siteul www.bmigroup.com/ro