

# ZANDA

## LEGGEVEILEDNING

Zanda dobbelkrum betongtakstein



En del av

**BMI**

[bmigroup.com](http://bmigroup.com)

## Kontroll ved mottak

Sjekk at det er levert riktig antall av de ulike produktene.

Skriv ned eventuelle avvik og transportskader på fraktbrevet. Emballerte produkter bør pakkes ut og sjekkes innen 7 dager etter levering. Eventuelle klager skal rettes til forhandler. Dette må gjøres før steinen legges på taket da BMI Norge AS anser lagt takstein som godkjent og uten skade.

BMI Norge AS produserer takstein etter EN 490 og prøves etter EN 491. Det kan forekomme små merker, riper og avskallinger på steinen etter håndtering. Det kan vises kalkutfelling på det ferdige produkt, dette vil over tid bli fjernet av regnvann. Kalkutslag har ingen innvirkning på steinens kvalitet. Dette svekker ikke steinens styrke og er ikke grunnlag for reklamasjon. Videre henviser vi til gjeldene leggeanvisning og NBI blad 544.101. Del I og II.

Skader og synlige skrånede kanter på takstein, kan fikkes med f. eks. bengalakk.

## Helse og sikkerhet

Bruk alltid nødvendig sikringsutstyr ved legging av takstein, *jfr. Arbeidstilsynets forskrift: Stillaser, stiger og arbeid på tak, best.nr 500*. Vær oppmerksom på at enkelte overflater kan være glatte ved fukt. Ved kapping av takstein, bruk alltid personlig verneutstyr. Det dannes store mengder støv og taksteinen bør derfor kappes nede på bakken.

## Innhold

Produktinformasjon Zanda Dobbelkrum	3
Informasjon og betingelser	3
Oppbyggng av tak	4
Legging av takstein	7
Festemetoder	8
Kapping av takstein	9
Festing av takstein	10
Montering av mønestein	11
Tettebånd	12
Gavlløsninger	13
Kilrenner	14
Taksikring	16
Annet takutstyr	20

# Zanda Dobbelkrum

## Leggeanvisning

### Produktinformasjon Normalstein

Produkter: Zanda Arktis, Protector, Classic og Vestland

Lengde: 420 mm

Bredde: 332 mm

Dekkebredde: 300 mm | Justeringsmulighet  $\pm 1$  mm

Forbruk: ca 9,5-10,5 normalstein dekker 1 m<sup>2</sup> tak

Takhelning: Minimum 15° <sup>(1)</sup>


Lekteavstand: 310 mm til 370 mm <sup>(1)</sup>

Vekt: ca. 44 kg pr. m<sup>2</sup> | ca. 4,1 kg pr. takstein

Forpakning: 4 stk. pr. bunt, 216 stk. pr. pall

<sup>(1)</sup> Avhengig av valgt undertak, stighøyde, lokale værforhold og takvinkel! Se tabell side 2.

Alle opplysninger om vekt, mål, arealer med mer er veiledende.

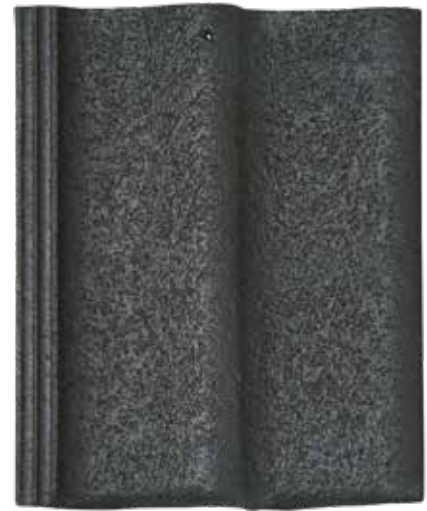

Zanda Arktis


### Informasjon og betingelser

Leggeanvisningen betraktes som veiledende.

Utførende har ansvaret for at monteringen og underliggende konstruksjon er utført etter gjeldende forskrifter og normer.

Det må tas hensyn til lokale forhold som kan gi konstruksjonen avvikende belastninger ved utførelse og dimensjonering f.eks. ved innfesting, montering av snøfangere o.l. Alle tabeller er basert på bruk av BMI Norges originale tilbehør. Alle mål er nominelle og kun veiledende. Detaljer og tegninger er basert på nye konstruksjoner og er kun ment som en anbefalt løsning.

BMI utfører kontinuerlig produktutvikling og forbeholder seg retten til spesifikasjonsendringer uten forvarsel. Gjeldende leggeveiledning kan til enhver tid hentes fra [www.bmigroup.com](http://www.bmigroup.com).

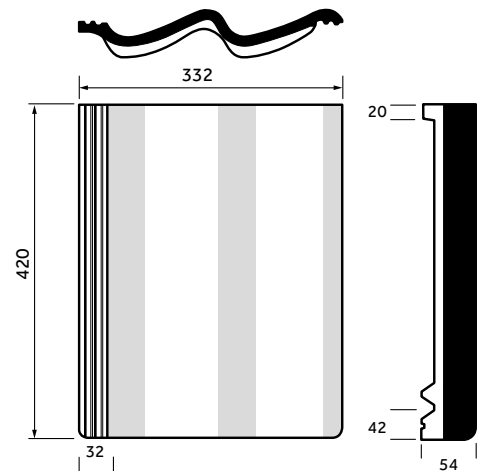

## Oppbygging av tak

Takstein legges på et system av undertak, sløyfer og lekter. Riktig dimensjonering av sløyfer og lekter gir god utlufting mellom undertaket og taksteinene, samt muligheter for drenering av eventuell nedbør og kondens som måtte komme inn på undertaket. Se tabell 2. Inn og utlufting ved takfot og møne, samt ved gavl, må være tilstrekkelig i forhold til den øvrige konstruksjonen.

## Krav til underliggende konstruksjon

For å få et godt resultat ved legging av takstein må underliggende konstruksjon være plan.

Jfr. NS 3420-1, toleranseklasse PD. Der tillates svanker og bulninger  $\pm 8$  mm på 2 m målelengde, eller  $\pm 5$  mm på 1 m målelengde.

Benyttes det takmateriell eller komponenter på taket som ikke leveres av BMI, må denne leverandørens anvisning benyttes for de berørte deler av taket og BMI tar ikke ansvar for grensesnittet.

Krav til undertak for Zanda Dobbelkrum betongtakstein avhenger av takvinkel

Se tabell 1: *Krav til undertak*

**Tabell 1: Krav til undertak**

TAKFALL	UNDERTAK
$\geq 15^\circ - 22^\circ$	Bærende undertak med rupanel eller plater tekket med asfalt underlagsbelegg Icopal Underlag Premium eller Underlag Pro. Alternativt diffusjonsåpent forenklet undertak Icopal Ventex Undertak Premium eller Icopal Ventex Undertak Pro med tettebånd under sløyfene.
$> 22^\circ$	Bærende undertak med rupanel eller plater tekket med asfalt underlagsbelegg Icopal Underlag Premium, Underlag Pro eller Underlag Essential. Alternativt diffusjonsåpent forenklet undertak Icopal Ventex Undertak Premium eller Undertak Pro.
$> 35^\circ$	Bærende undertak med rupanel eller plater tekket med asfalt underlagsbelegg Icopal Underlag Premium, Icopal Underlag Pro eller Icopal Underlag Essential. Alternativt diffusjonsåpent forenklet undertak Icopal Ventex Undertak Premium , Icopal Ventex Undertak Pro eller Icopal Ventex Undertak Essential.

## Sløyfer

Byggforsklad 525.101 Skrå, luftede tretak med isolerte takflater anbefaler tykkelser fra 36 mm og oppover avhengig av lengde på taket, isolasjonstykkelse og midlere vindhastighet på stedet i vinterhalvåret. Dette gjelder både for tak med dobbel luftespalte med separat vindspærre og undertak, samt forenklet løsning med dampåpent undertak. Andre sløyfetykkelser kan vurderes ut ifra blant annet oppbygging av takkonstruksjon, takvinkel, lufttetthet og lokale snøforhold.

For å sikre god klemming av sløyfene mot undertaket må høyden på sløyfene være maksimum 36 mm. For eventuelt å få større høyde må sløyfene påføres. Spikeravstand bør maksimum være 300 mm. Ved maskinspikring bør det sjekkes at det er oppnådd god klem mot undertaket. Se også egne leggeveiledninger for BMI Undertak.

I værharde strøk, og ved lave takvinkler anbefales bruk av tettebånd under sløyfene. Dette for å forhindre kapilærsug rundt perforeringen i undertaket. Ved bruk av Icopal Underlag Premium asfalt underlagsbelegg er dette ikke nødvendig. Ved bruk av diffusjonsåpne undertak på rupanel eller plater skal det alltid benyttes tettebånd under sløyfene.

## Bærelekter

Fest lektene godt med tanke på vind- og snøbelastninger. Benytt varmforsinket spiker eller skruer med samme korrosjonsbeskyttelse som spiker. Skruene skal ha glatt stamme øverst.

Ref. Byggforskserien 544.101 Del 1.


Maksimum lektaavstand er avhengig av takvinkel og er vist i tabell 4. Takfotlekten plasseres slik at den er i lodd med forkantbordet og skal være i samme dimensjon som lektene oppover taket. Prøv med en takstein for å sjekke optimal utstikk og avstand til første bærelekt. Lektaavstanden kan variere noe med takvinkel og bruk av luftekrok eller vanlig krok på takrenna. Det anbefales impregnerte lekter ved lavere takvinkel enn 22°.

## Lektedimensjon

30x48 mm ved spennvidde på 0,6 m  
30x73 mm ved spennvidde på 0,9 m  
36x73 mm ved spennvidde på 1,2 m


## Montering av lekter ved takfot

Nederste lekt skal være ca. 13 mm høyere enn øvrige lekter for profilert takstein. Deretter monteres lekt nummer to fra takfot. Plasser denne slik at vannet ledes direkte i takrenne.

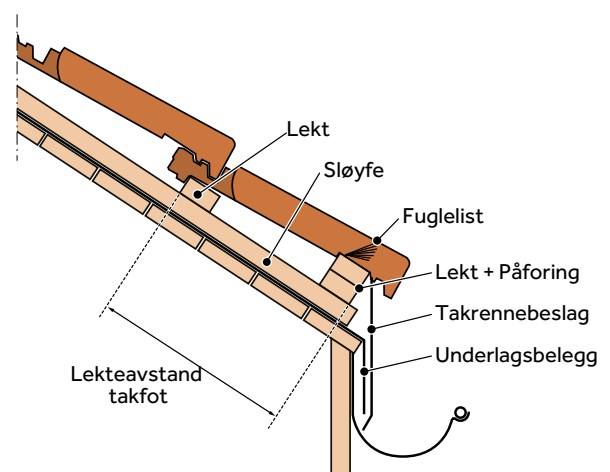

Figur 1: Opplekting ved takfot

## Lektefordeling

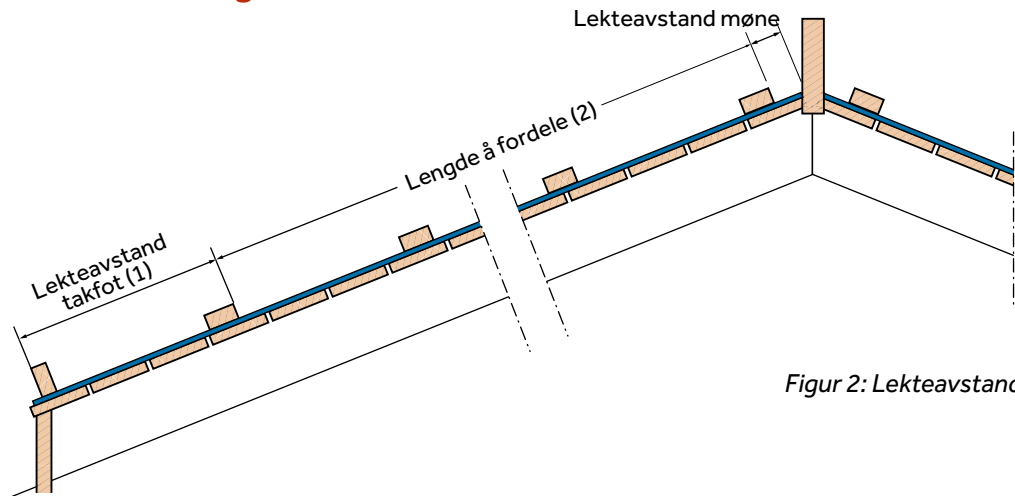

Figur 2: Lekteavstand

## Lekteavstand takfot (1)

**Tabell 3: Lekteavstand takfot**

Overheng ut i takrenne: Fra 15° - 30° ca 20 mm. Fra 31° - 45° ca 15 mm.

TAKVINKEL	LEKTEAVSTAND TAKFOT
15° - 30°	380 mm
31° - 40°	385 mm

## Fordeling av lekter (2)

**Tabell 4: Fordeling av lekter**

Lekteavstand (c/c) for Zanda Dobbeltkrum for å oppnå primærtetting.

Minste lekteavstand for Zanda Dobbeltkrum er 310 mm.

NB: Ved bruk av gavlstien er minste lekteavstand 315 mm.

TAKVINKEL	MAKSIMAL LEKTEAVSTAND I MM	ANTALL STEIN PR. M <sup>2</sup>
>42°	370 mm	9,00
41° - 35°	360 mm	9,25
34° - 31°	350 mm	9,50
30° - 27°	340 mm	9,80
26° - 24°	330 mm	10,10
23° - 15°	310 mm	10,75

### Eksempel på utregning av lekteavstand inne på tak


Avstand (2) er 5700 mm og takvinkelen er 27°.

$5700/340=16,76$ , det vil si 17 rekker.

$5700/17$  gir en lekteavstand på 335 mm.

## Takrenner, bordtakbeslag og fuglelist


Monter takrenner og bordtakbeslag før takstein legges. Ved bruk av diffusjonsåpent undertak anbefales rennekroker type Kombi Kassekrok med lufting. Dette gir lufteåpning og ventilering bak takrennen og bidrar til god ventilering under taksteinen. Fuglelisten monteres med tennene vendt utover.

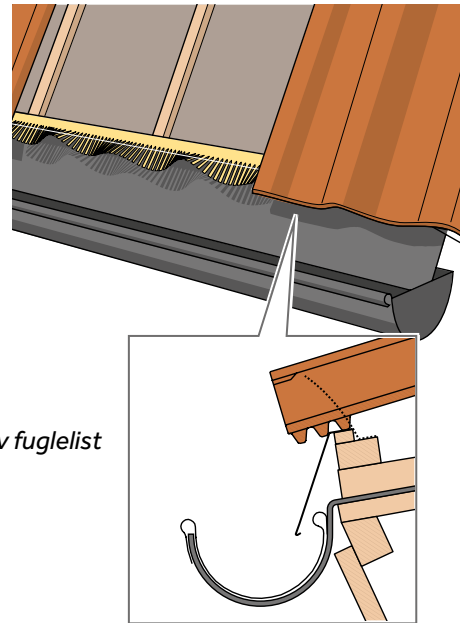


Figur 3: Montering av fuglelist

## Legging av Zanda Dobbelkrum takstein

Begynn å legge takstein nederste fra høyre hjørne. Den første steinen kan være takstein eller gavlstien, avhengig av valgt gavlløsning. Fortsett med å legge resten av taksteinene på nederste rad. Husk å legge hele steiner. Halvsteiner kan i noen tilfeller benyttes for å justere bredden. Steinene kan sideforskyves ca 1 mm. Påse at taksteinen ikke vipper opp i enden, se figur 5. Forskjellige festemetoder og krav til innfesting vises på side 8 og 10. Fest sikkerhetsutstyr, spesialstein og annet tilbehør etter hvert som steinene legges. Se kapittel Taksikring og takhatter.

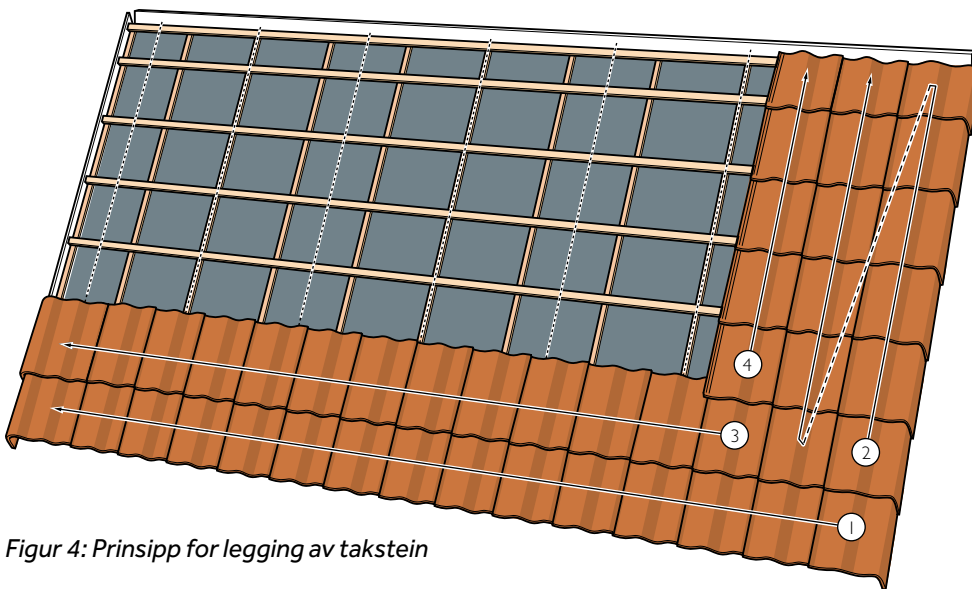

Figur 4: Prinsipp for legging av takstein

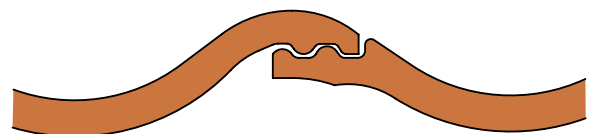


Figur 5: Korrekt sideforskyvning av takstein

## Festemetode Zanda Dobbelkrum

### Zanda M-Clip


En enkel og rask festemetode er bruk av M-Clip. Zanda M-Clip monteres uten bruk av verktøy. Den rustfrie kroken hektes under lekten og i sidefals på taksteinen.

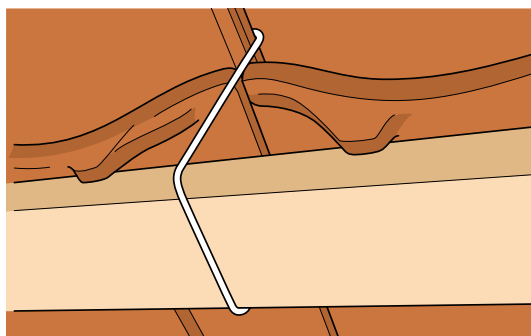

Figur 6: Feste med Zanda M-Clip

### Stormklips


Ved bruk av klips må de festes i steinens overkant og i lekten. Klips kan benyttes til å feste flere takstein samtidig. Det finnes ulike typer klips, men festemetoden er den samme.

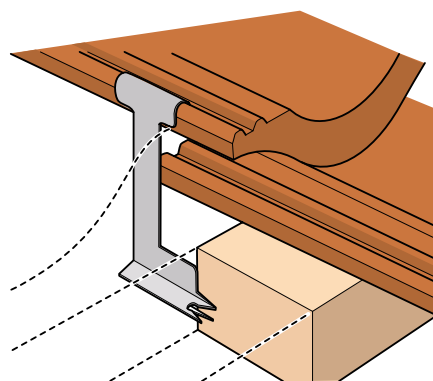

Figur 7: Feste med Stormklips 70

### Skruer eller spiker

Ved bruk av skrue eller spiker må noe boring påregnes, da spiker eller skrue må festes gjennom taksteinen og inn i lekten. Kun anbefalte skruer og spiker skal benyttes.

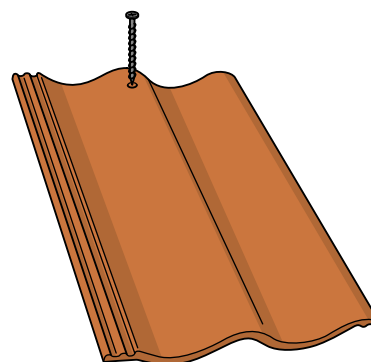


Figur 8:  
Feste med skruer eller spiker

## Kapping av takstein


Steinene må skråskjæres ved valmmønet og vinkelrennen.

Legg steinene ut på bakken, merk opp en rett linje, og kapp.


For å unngå unødvendig små biter brukes halve steiner i samsvar med følgende prinsipp.

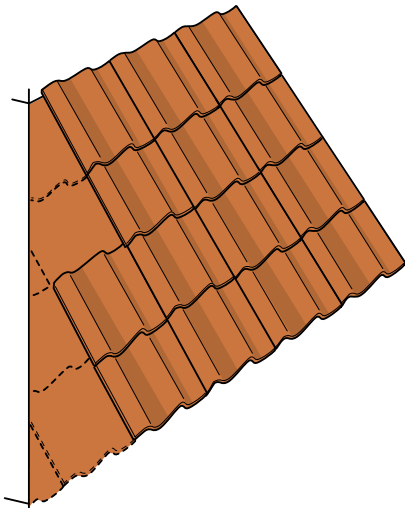


**Figur 9:**  
Legg så mange hele steiner som mulig uten at de overlapper vinkelrennen eller valmmønet.

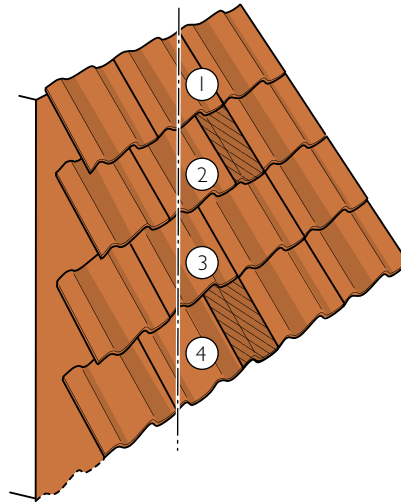

**Figur 10:**  
Forskyv kappelinjen til den samme vinkelen, slik at steinen ikke blir mindre enn halv.

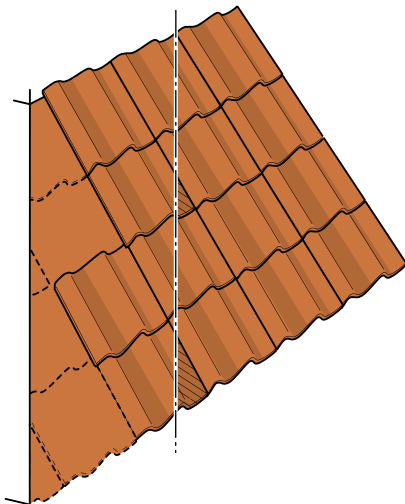

**Figur 11:**  
Legg halve steiner der det er nødvendig for å justere kappelinjen til et optimalt punkt. Merk kappelinjen, og kapp steinene.

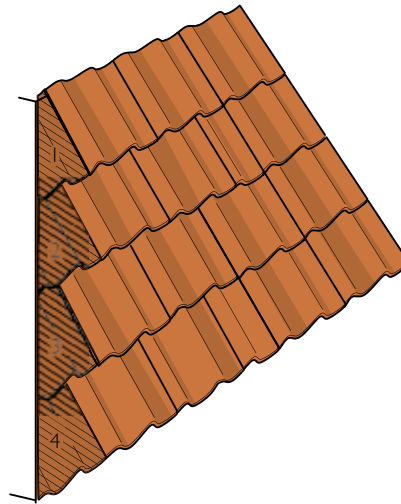

**Figur 12:**  
De kappede steinene forskyves til vinkelrennen når resten av steinene er lagt.

## Festing av takstein

Steinene må festes slik at de sitter godt på plass. Taket vil da tåle større klimabelastninger og er mindre utsatt ved gangtrafikk, samt at det kan være et forsikringskrav ved stormskader. Hva som kreves av festemetoden, avhenger av ulike faktorer som vindstyrke, vindretning, topografi, undertak, takvinkel osv.


Festemidlene må overholde kravene for materialer og dimensjoner. BMIs festemidler er i samsvar med disse kravene og er tilpasset de ulike steinprofilene.

Minstekrav for festing er:

- En lengde på 10 % av den horisontale bredden på taket skal festes på gavlenden, se tegning.
- En lengde på 20 % av den vertikale lengden må festes på møne og takfot, se tegning.
- Prinsippene ovenfor gjelder også rundt gjennomføringer og lignende.
- All kappet stein festes.
- Alle spesialsteiner, som mønestein festes.
- Gjennstående stein festes med referanse til gjeldende vindzone, se tabell.

## Vindlaster

Norsk standard 3491-4 som omhandler vindlaster gir detaljert beskrivelse av hvordan man kan beregne de aktuelle vindlastene. Standarden har også en forenklet metode i Tillegg E. Denne forenklete metoden anbefaler vi benyttes i beregningen av vindlast. Tabellen nedenfor gir et tilnærmet behov for innfestning av taksteinene. Denne tabellen må ikke benyttes som beregningsgrunnlag, men kun som et anslag på omfanget av innfestingen.

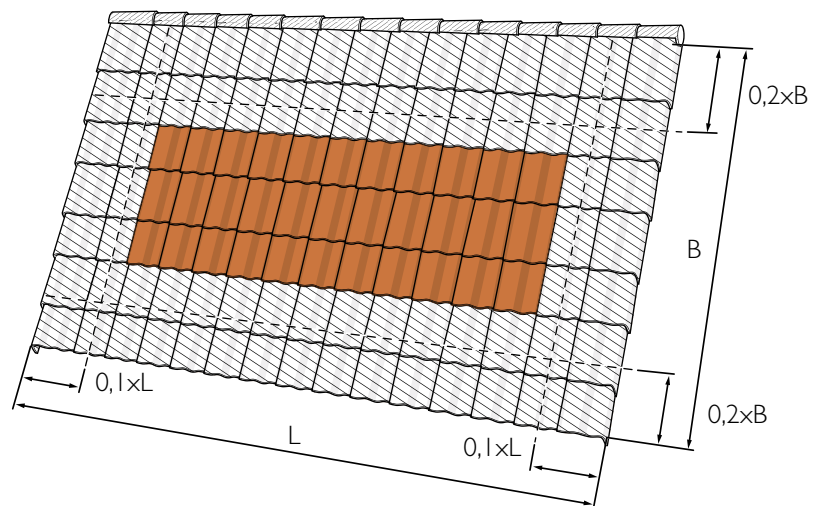


**Tabell 5: Vindlaster**

Vindlast	Takvinkel	Ved bruk av bærende undertak. Randsone	Inne på taket	Ved bruk av forenklet undertak. Randsone	Inne på taket
501 (28,3 m/s)	15 – 35°	I hver annen stein	Ingen	I hver annen stein	Ingen
	36 – 45°	I hver annen stein	Ingen	I hver annen stein	Ingen
	> 45°	I hver annen stein	I hver annen stein	I hver stein	I hver annen stein
800 (35,8 m/s)	15 – 17°	I hver annen stein	Ingen	I hver stein	I hver annen stein
	18 – 35°	I hver annen stein	Ingen	I hver annen stein	I hver annen stein
	36 – 44°	I hver annen stein	I hver annen stein	I hver stein	I hver annen stein
	> 45°	I hver stein	I hver annen stein	I hver stein	I hver stein
1100 (42,0 m/s)	15 – 17°	I hver annen stein	Ingen	I hver stein	I hver annen stein
	18 – 45°	I hver annen stein	I hver annen stein	I hver stein	I hver annen stein
	> 45°	I hver stein	I hver annen stein	I hver stein	I hver stein
1400 (47,3 m/s)	15 – 17°	I hver annen stein	I hver annen stein	I hver stein	I hver annen stein
	18 – 35°	I hver annen stein	I hver annen stein	I hver stein	I hver annen stein
	36 – 45°	I hver annen stein	I hver annen stein	I hver stein	I hver annen stein
	≥ 45°	I hver stein	I hver annen stein	I hver stein	I hver stein
1565 (50,0 m/s)	15 – 17°	I hver stein	I hver annen stein	I hver stein	I hver annen stein
	18 – 30°	I hver annen stein	I hver annen stein	I hver stein	I hver annen stein
	> 31°	I hver stein	I hver annen stein	I hver stein	I hver stein

## Montering av mønsås

Mønsåsen festes til bærende konstruksjon. Påse at den ligger snorrett da dette forenkler monteringen av mønesteinene. Øverste lekt monteres ca 50 mm fra senter av mønet, se figur. Mønsåsens høyde kan variere en del, avhengig av sløyfe- og lektedimensjon. Vanlig mønsåshøyde på Zanda er 30x123 mm ved bruk av 23 mm sløyfe og 30 mm lekt. Mønsåsens høyde skal justeres slik at den nesten bygger opp til undersiden av mønesteinene.

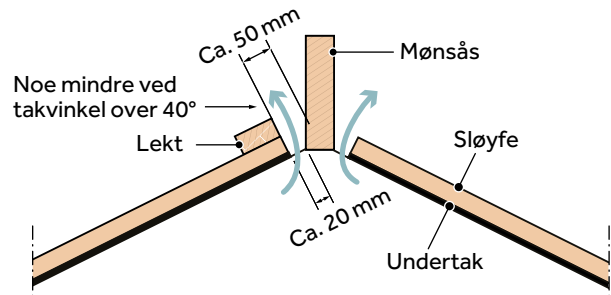

Figur 13

## Montering av mønestein


Mønestein legges etter at all normalstein er lagt.

Mønesteinene skal alltid hvile på tettebånd/mønebånd og takstein på begge sider av mønet.


All mønestein må festes. Valmmønestein legges nedenfra og opp, hvor den første steinen er en endestein.

Fortsett å legge valmmønesteinene etter samme prinsipp som for mønestein. Avslutt med å legge valmtetning der valm og møne møtes. Det anbefales å benytte møneklips.


Ved bruk av taksteinskrue/spiker med pakning må det bores hull for dette.

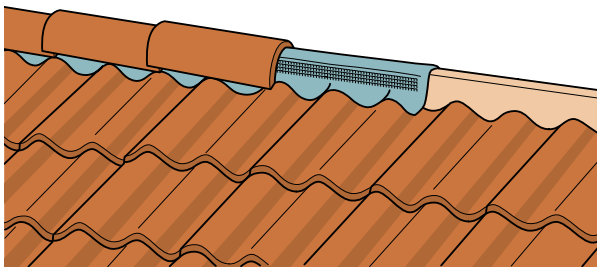

Figur 14: Mønetetting med BMI Figaroll og Metalroll

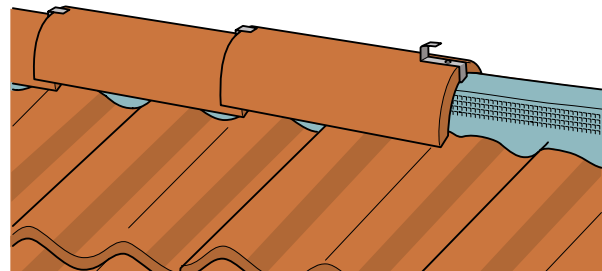

Figur 15: Feste møne- og valmstein med klips

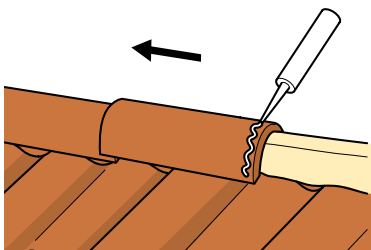

Figur 16: Tetting med BMI M-Glue


## Møne tettebånd

Når øverste steinrad er lagt, rulles Figaroll/ Metalroll tettebånd ut over mønsåsen.

Benytt stifterand på midten av rullen som rettesnor langs mønsås og stift fast til denne.

Riv av beskyttelsesfolien på undersiden av rullen og fest til øverste steinrads bølgetopp. Press så tettebåndet fast, press ovenfra og ned og ut i bølgen.

Pass på at tettebåndet er trekt ut slik at luftespalten åpner. Vær oppmerksom på at Figaroll/ Metalroll tettebånd er like anvendelig på møne som på valm.

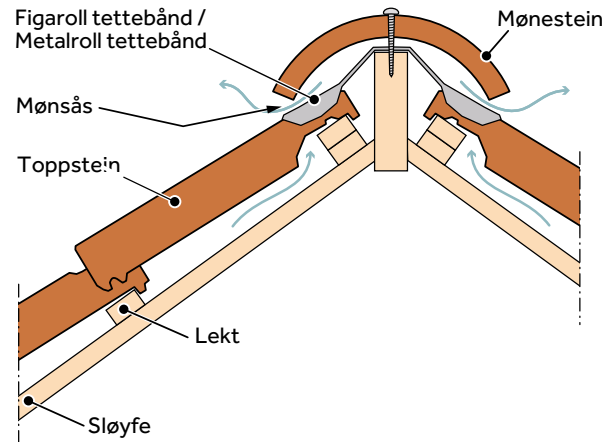


Figur 17: Møneløsning

## Valm tettebånd

Ved valm benyttes Figaroll/ Metalroll tettebånd.


Start med å rulle tettebånd nedenfra og opp.

Stift fast til valmåsen og ta av beskyttelsesfolien på klebefeltet, press tettebåndet ned i bølgen ved å presse ned på midten av hver bølge. Press den så ut mot siden av hver bølge. følg så anvisningen for møne ovenfor. Pass på at du får god kontakt og at valmmøne dekker godt over.

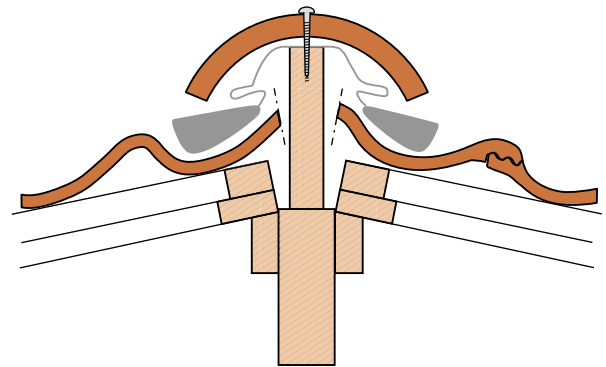


Figur 18: Møne og valm

## Gavlløsninger for Zanda Dobbelkrum

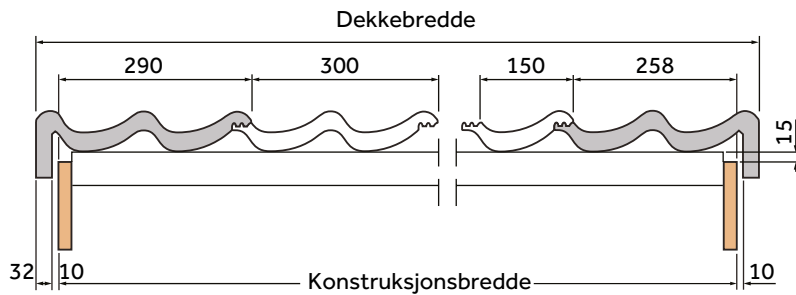

Figur 19


Velger du en gavlløsning uten bruk av gavlstien, er det viktig for konstruksjonens livslengde at du gjør dette grundig. Vi anbefaler at det benyttes BMI vannbord 2000. Disse monteres direkte på vindski med stift- eller skruer med pakning.

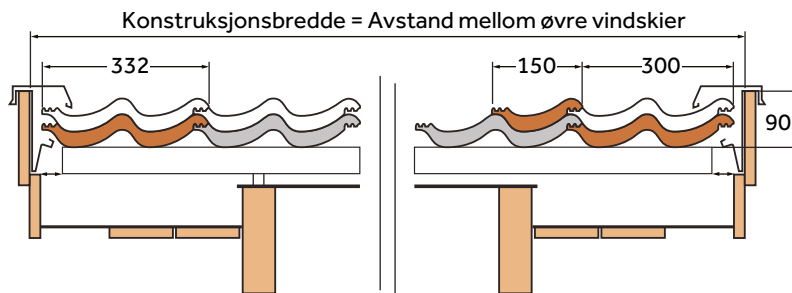

Figur 20: Konstruksjonsbredde uten bruk av gavlstien for Zanda betongtakstein

## Kilrennesystem

I kilrenne benyttes Kilrenne underbeslag 2500 ved diffusjonsåpent undertak. Undertaket avsluttes ca. 20 mm fra bunnen av beslaget for å få en god avrenning av eventuelt inntrengt nedbør, se figur. Er det diffusjonsåpent undertaksløsning må denne være helt luft- og vanntett ved alle overganger og gjennomføringer. Mellom underbeslag og undertak benyttes Icopal Fugemasse Butyl i 3 striper på hver side for å sikre god tetthet.

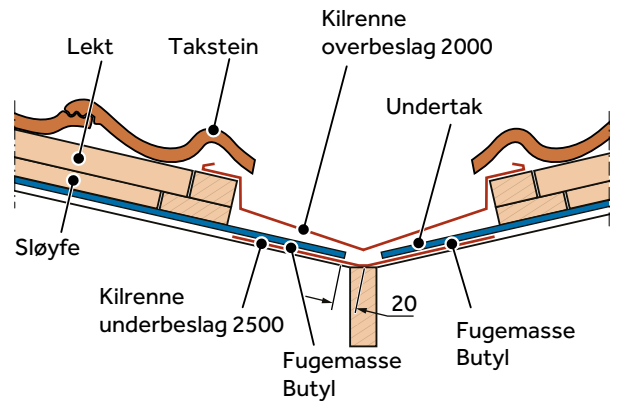

Figur 21: Detalj ved kilrenne

Etter at sløyfer og lekter er lagt, monteres

Kilrennebegynnelse nede ved takrennen. Om nødvendig kappes denne i nedre kant slik at høyden tilpasses

takrennebeslaget. Kilrenne overbeslag 2000 legges videre oppover, minimum 150 mm overlapp.

I øvre kant av kilrennen legges og tilpasses Kilrenne avslutning (kun når vinkelrenna går helt opp til mønet).

Husk å tette i overlappene med tetningsmasse.


Ved valm og kilrenne benyttes halvstein slik at takstein som må kappes blir størst mulig.

Ved kilrenna bør kappet stein ikke ligge med overheng større enn 20 mm ut i vinkelrenna.

Dette vil bidra til å øke styrken. Husk å understøtte og benytt BMI M-Glue på taksteinen langs hele vinkelrenna.

I tillegg leveres kilrenne topp og skuff for å gi en fullgod løsning når kilrenna starter eller slutter inne på taket. Kilrenne skuff løfter vannet opp og ut på taksteinen. Kilrenne topp benyttes der kilrenner møtes inne på taket.

Ved dype profiler må toppen av bølgen på taksteinene tilpasses opp mot bunn av kilrenneskuffen.

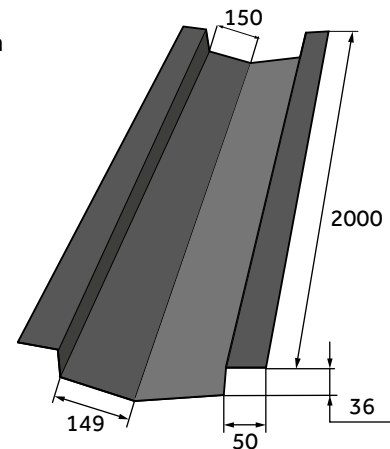


Figur 22: Kilrenne overbeslag 2000

Kilrenne begynnelse benyttes når kilrenna avsluttes ved takfot.


Du tilpasser den kun på høyden ned i takrenna. Fortsett oppover med kilrenne overbeslag. Avsluttes kilrenna mot mønet gjøres dette ved å benytte kilrenne avslutning på hver side mot mønet og klippes/brettes til på toppen. Den leveres i samme utførelse som selve kilrenna.

Pass på at du fester små biter ved valm og vinkelrenner godt, her kan du benytte BMI M-Glue.

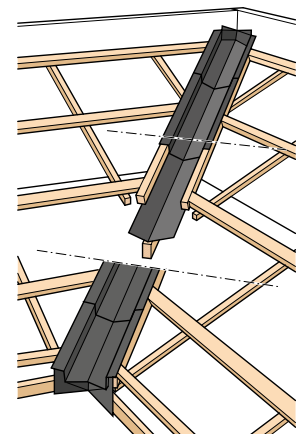


Figur 23: Kilrenne begynnelse og avslutning

Kilrenne skuff leder vannet ut på taksteinen.

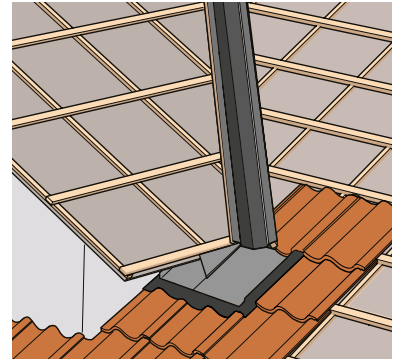

Figur 24: Kilrenne skuff

Kilrenne topp løser sammenføring av høyre og venstre kilrenne der disse møtes. Legg inn venstre og høyre kilrenne topp og skyv på plass koplingskinnen. Den leveres i samme farge og utførelse som selve kilrenna, og kan benyttes på takvinkler fra 20-45°.

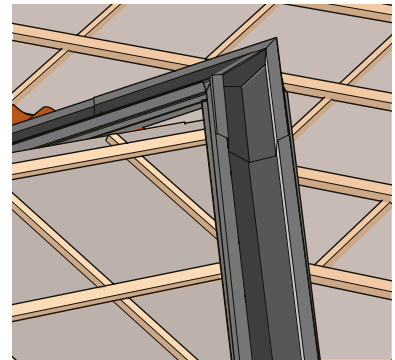

Figur 25: Kilrenne topp

#### Kilrenne kantbeslag

Beslaget monteres oppover lang begge sider av gradrennen, ca 1-1,5 cm inn i rennen. Fingrene skal ligge utenfor den skråskjærte kanten av taksteinen. Bruk 4-5 skruer pr. lengde. Beslaget sikrer riktig lengde i overhendet i kilrenne ved kapping av takstein og reduserer skader forårsaket av snø og is i bevegelse.




Figur 26: Kilrenne kantbeslag

## Taksikring

Plan- og bygningsloven §28-2 gir et alminnelig påbud om å sørge for beskyttelsestiltak mot skade på liv og helse. Arbeidstilsynets forskrift (bestillingsnummer 500) omfatter arbeidstakere spesielt, og er mer detaljert enn plan- og bygningsloven.


Det bør foretas årlig inspeksjon av sikringsutstyret, som en del av den årlige takinspeksjonen.

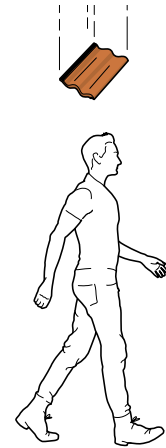

Sikring av tak er påkrevet.

## Stigesikring


Stigesikring skal benyttes når feier bruker stige som adkomst til tak. Ref. Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid §17-23 Adkomst fra stige. Stigesikringen monteres fast til takrennen, og plasseres ved siden av stigetrinnet.

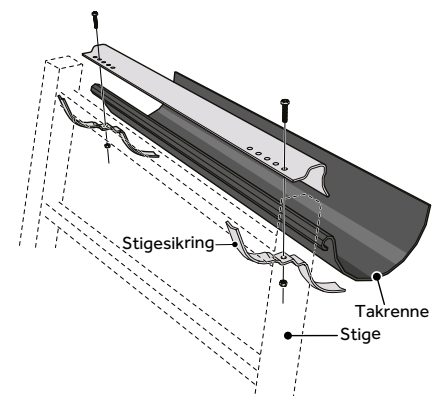

Figur 27: Stigesikring

## Stigetrinn


Stigetrinn sammen med Innfestningspakke Universal skal brukes som typegodkjent adkomstsvei til pipe eller lignende. Dersom det er flere piper på et tak bør det monteres en takbro mellom pipene. Start monteringen på nederste steinrad, i bunnen av taksteinsprofilen, og for hver steinrad videre oppover. Husk å slipe bort litt på undersiden av taksteinen som ligger over stigetrinnet slik at taksteinen ikke blir liggende å "ri" på trinnet. I kuttetkan Bengalakk benyttes for å unngå synlig fargeforskjell.

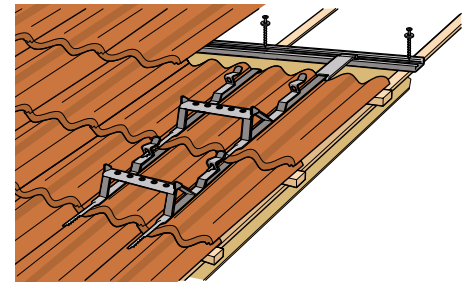

Figur 28: Stigetrinn og innfestningspakke

## Feieplatå


For at man trygt og enkelt skal kunne bevege seg rundt på taket, f.eks mellom takstiger og skorstein, bør det monteres et feieplatå på taket. Festene for platået monteres samtidig som taksteinen legges, og festes til en festeskinne, se tegning. Følg festeanvisningene for produktet.

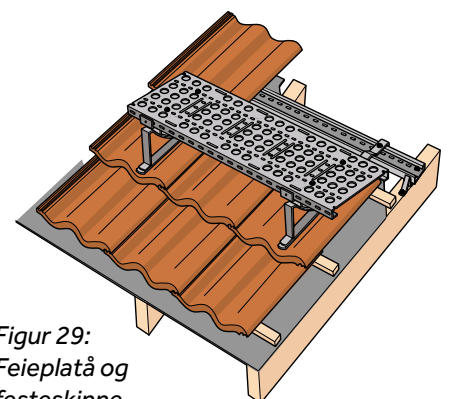

Figur 29:  
Feieplatå og festeskinne

## Krok for sikringsline

Benyttes der det er påkrevet å bruke sikkerhetslele og line ved for eksempel rutine- og vedlikeholdsarbeider. Kroken kan også benyttes som feste for arbeidsstige på taket. Ikke benytt pipe eller ordinære snøfangere som feste. Kroken monteres i bunnen av taksteinsprofilen. Det er et krav at krok og innfeste skal tåle en fallende person.

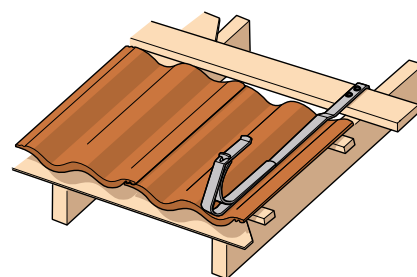

Figur 30: Krok for sikringsline


## Pipeplattform

For at feier skal ha godkjent arbeidsplattform ved arbeid ved pipe må typegodkjent utstyr benyttes. Det er også krav til at høyden fra arbeidsposisjon til topp av pipa ikke skal være over 1,2 meter.

BMI AS har et komplett program for å ivareta dette.

I tabellen nedenfor vil du kunne beregne nødvendig plattformstype.

Tabellen tar ikke med begrensninger som f.eks. minimum avstand mellom møne og pipe.

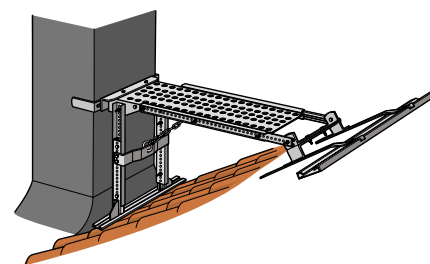

Figur 31: Pipeplattform

Pipehøyde i meter korrigert etter takvinkel						
Arbeidsplattform	12,5 – 22°	22 – 27°	27 – 34°	34 – 37°	37 – 45°	Merknad
Feieplata 820	0,80–1,20	0,80–1,20	0,80–1,20	0,80–1,20	0,80–1,20	Anbefales
Feieplata 820	1,20–1,45	1,20–1,45	1,20–1,45	1,20–1,45	1,20–1,45	Påbudt
Feieplata 820 + Pipetrinn for Feieplata <sup>1</sup>	1,45–1,70	1,45–1,70	1,45–1,70	1,45–1,70	1,45–1,70	Påbudt
Pipeplattform mini	1,40–1,70	1,40–1,85	1,40–2,05	1,45–2,05	1,60–2,05	Påbudt
Pipeplattform mini + Pipetrinn for Pipeplattform <sup>1</sup>	1,70–1,95	1,85–2,10	2,05–2,30	2,05–2,30	2,05–2,30	Påbudt
Pipeplattform	1,90–1,90	1,90–2,20	1,90–2,40	2,00–2,70	2,15–2,80	Påbudt
Pipeplattform + Pipetrinn for Pipeplattform <sup>1</sup>	1,90–2,15	2,20–2,45	2,40–2,65	2,70–2,95	2,80–3,05	Påbudt

### Tabell 6: Pipehøyde i meter, nødvendig arbeidsplattform


Gjelder for takvinkler fra 15–45° montert mellom møne og pipe.

Tabellen tar ikke hensyn til avstand mellom møne og pipe.

1) Monteres/kobles sammen. Se forøvrig vedlagt monteringsanvisning.

## Snøfangere

Snøfangere skal monteres der snø- og isras fra tak kan skade personer, gjenstander, bygningsdeler med mere jfr. Byggteknisk forskrift (TEK 17) §10-3(2). I tillegg kan det lokale politikammer ha særlige vedtekter om snøfangere på tak, også granneloven har bestemmelser om snøfangere.

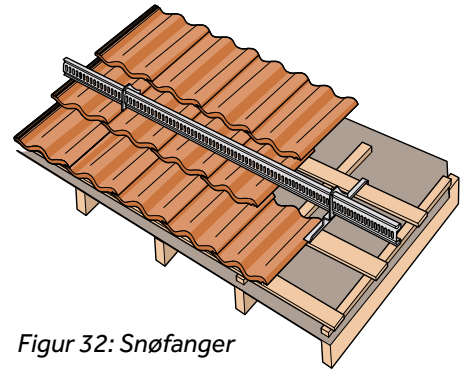


Figur 32: Snøfanger

## Montering

Montering av snøfangere er avhengig av flere forhold.

Den første snøfangerraden monteres nederst på taket, omtrent rett over bæreveggen. Innfestingsplanken bør være impregneret, i samme tykkelse som lektene (min. 30 mm), med en bredde på minimum 148 mm, og i fasthetsklasse 24 N/mm<sup>2</sup>, ved store belastninger er det aktuelt med større dimensjoner. Planken festes til hver sperre/takstol med sekskantskruer, se figur. Når taksteinsraden nedenfor innfestingsplanken er lagt, skrues konsollene til innfestingsplanken med den dimensjonerte c/c. Pass på at konsollene står rett for å få montert snøfangerrørene. Se tabell side 19.

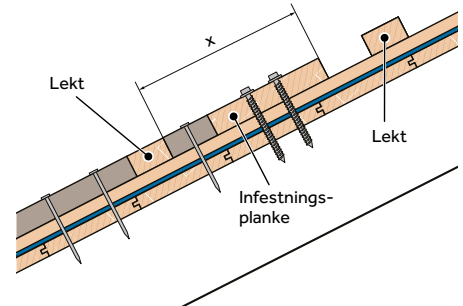

Figur 33: Montering av snøfanger

Neste steinrad legges og de steinene som kommer over konsollene må slipes i underkant, slik at steinen ikke blir liggende å "ri" på konsollene. Monter deretter rørene i festeklammerne på konsollene.

Egen monteringsanvisning ligger vedlagt konsollene.

Det må også sparrs ut for konsollen i overliggende stein for å unngå punktbelastninger og ivareta tettefunksjonen.



## Tabell for maks c/c avstand mellom konsoller

Eksempel:

Takfall 30°

Tegelstein,  $f = 0,25$

Snølast 4,5 kN/m<sup>2</sup>

Taklengde = 6 meter


C/C avstand konsoller blir 67 cm.

**Friksjon 0,05 er for glasert tegl.**

**Friksjon 0,25 er for betong og engobert tegl.**

**Friksjon 0,50 er for ru takstein.**


- Ved sperrelengde over 6 m skal det brukes flere rader med maks 6 m avstand pr. rad. Avstander mellom radene skal deles opp i like stor felt.
- I kilrenner og steder på taket hvor det lett kan bli opphoping av snø, må konsollene settes tettere sammen enn tabellen viser. Likeledes skal snøfangerne være uavbrutt langs hele taklengden og ikke stykkes opp over altaner eller inngangspartier. Dette pga at det kan oppstå skivevirkning av snømassene.
- Diagrammet er kun veiledende. Vær oppmerksom der hvor man er kjent med at ekstraordinære snøforhold kan oppstå.

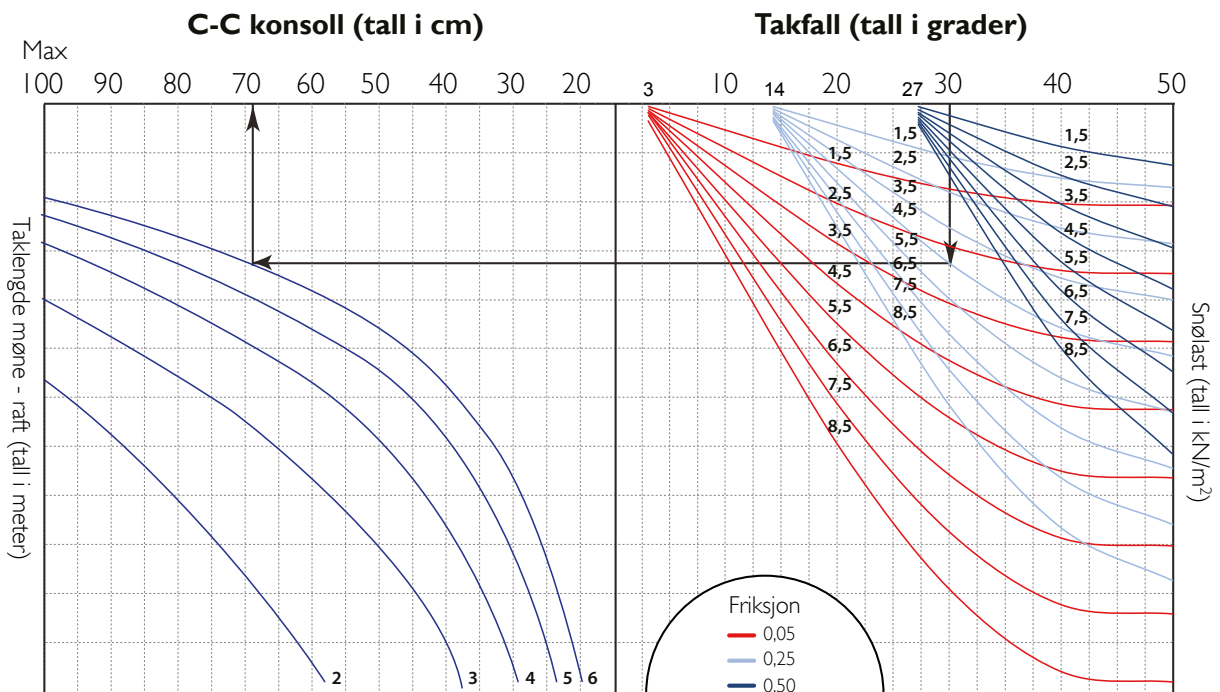


## Montering av annet takutstyr

### Tetting

Overganger mellom takoverflater som skorstein og fremspringende vegger og overganger mellom øvre og nedre tak må tettes. Metallbeslag brukes vanligvis til dette formålet. BMI Norge AS anbefaler bruk av Wakaflex tettebånd. Wakaflex er et elastisk materiale som enkelt kan kuttes med saks og formes til en tett løsning, f.eks rund piper. Se egen leggeveiledning for Wakaflex.

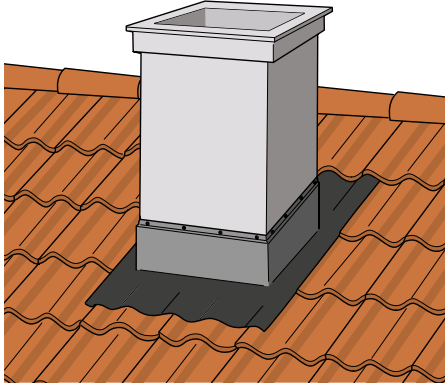

Figur 34: Tette skorstein med Wakaflex

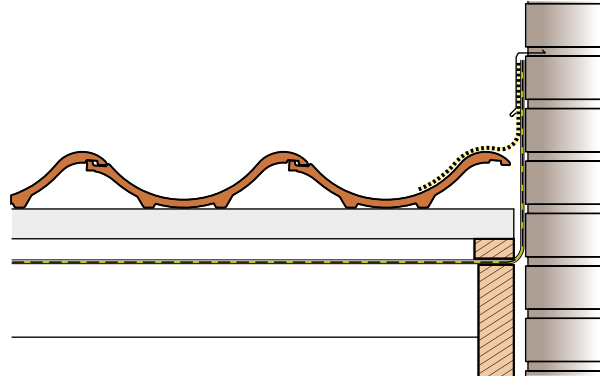


Figur 35: Tette til vegg med med Wakaflex

## Ventilasjonssetter og avløpsventilasjon

### Ventilasjonssette

Monter ventilasjonssetter og avløpsventilasjon etter at taksteinen er lagt. Det finnes ulike produkter til dette. Følg instruksjonene for de ulike produktene.

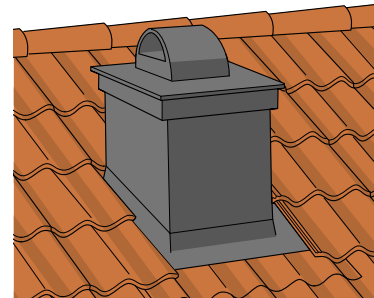


Figur 36:  
Festet ventilasjonssette

### Ventilasjonspakke for dobbelkrum

For naturlig ventilasjon

Pakken inneholder:

1 ventilasjonssette 150x150 mm i polystyren,  
1 isoleringselement, 1 multiovergangsstykke  
og 1 undertaksgjennomføring.

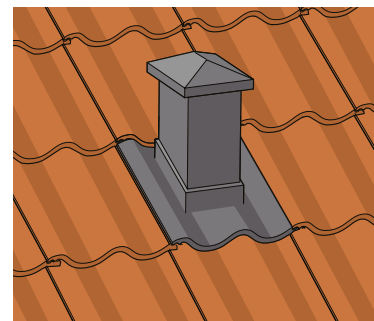


Figur 37:  
Profiltilpasset ventilasjonspakke

### Avløpsventilasjon for dobbelkrum

For soilutlufting

Pakken inneholder:

1 Soilutluftning i polystyren,  
1 Flexirør og 1 undertaksgjennomføring.

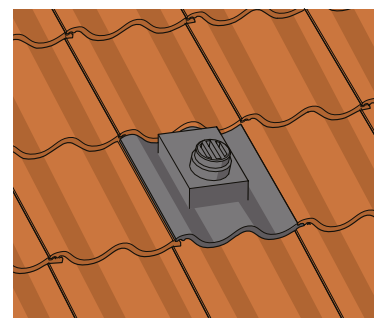

Figur 38:  
Profiltilpasset avløpsventilasjon

### Kombihette for dobbelkrum

For naturlig ventilasjon og soilutlufting

Pakken inneholder:

1 Soilutluftning i polystyren, 1 Ventilasjonsutluftning i polystyren  
1 multiovergangsstykke og 1 undertaksgjennomføring.



**BMI Norge**

Per Krohgs vei 1  
1065 OSLO

Kundeservice:

Tlf. 67 97 90 10

E-mail: [kundeservice.no@bmigroup.com](mailto:kundeservice.no@bmigroup.com)

[bmigroup.com/no](http://bmigroup.com/no)